

# **GT-S5660** Brukerhåndbok



# Bruk av denne bruksanvisningen

Takk for at du kjøpte denne mobiltelefonen fra Samsung. Denne telefonen gir deg mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne bruksanvisningen har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene i telefonen.

## Les dette først!

- Les forholdsreglene og veiledningen grundig før du bruker telefonen, for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne bruksanvisningen er basert på standardinnstillingene for telefonen.
- Bilder og skjermbilder som er brukt i denne bruksanvisningen, kan variere i utseende fra det faktiske produktet.

- Innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra produktet eller fra programvaren som leveres av mobiloperatørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Se [www.samsung.com](http://www.samsung.com) for å se den siste versjonen av bruksanvisningen.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter telefon, programvare og mobiloperatør.
- Formatering og levering av denne bruksanvisningen er basert på Google Android-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet på grunn av brukerens redigeringer av registerinnstillinger.
- Du kan oppgradere mobiltelefonens programvare ved å gå til [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Lydkilder, bakgrunnsbilder og bilder som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukeren.
- Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

## Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:



**Advarsel** – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



**Forsiktig** – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr



**Merknad** – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon



**Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel:  
► s. 12 (representerer "se side 12")



**Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Om telefon** (representerer **Innst.** etterfulgt av **Om telefon**)



**Hakeparenteser** – taster på telefonen, for eksempel: [⓪] (representerer av/på-knappen)

## Opphavsrett

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics på forhånd.

## Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.

- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- CS Headphone **SRS** og WOW HD **SRS** er varemerker som tilhører SRS Labs, Inc. CS Headphone- og WOW HD-teknologier er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.



C € 0168 !

# Innhold

## Montere ..... 9

Pakke ut ..... 9

Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet .... 9

Lade batteriet ..... 11

Sette inn et minnekort ..... 13

Feste en håndstropp ..... 16

## Komme i gang ..... 17

Slå telefonen på og av ..... 17

Bli kjent med telefonen ..... 17

Bruke berøringsskjermen ..... 20

Låse eller låse opp berøringsskjermen og  
tastene ..... 22

Gjøre seg kjent med hvileskjermen ..... 22

Åpne programmer ..... 24

Tilpasse telefonen ..... 26

Skrive inn tekst ..... 30

Laste ned programmer fra Android Market ... 33

Laste ned filer fra Internett ..... 34

Synkronisere data ..... 34

## Kommunikasjon ..... 36

Ringe .....	36
Meldinger .....	40
Google Mail .....	42
E-post .....	43
Talk .....	45
Social Hub .....	46

## Underholdning ..... 47

Kamera .....	47
Galleri .....	54
Musikk .....	56
FM-radio .....	59

## Personopplysninger ..... 62

Kontakter .....	62
Kalender .....	66
Notat .....	67
Lydopptager .....	68

## Web ..... 69

Internett .....	69
Maps .....	72
Google Search .....	76
YouTube .....	76
News & Weather .....	78
Samsung Apps .....	79
Market .....	79

## Tilkoblinger ..... 80

Bluetooth ..... 80

Wi-Fi ..... 82

AllShare ..... 83

Deling av mobilnettverk ..... 85

PC-tilkoblinger ..... 86

VPN-tilkoblinger ..... 87

## Verktøy ..... 90

Klokke ..... 90

Kalkulator ..... 91

Downloads ..... 91

Mine filer ..... 91

SIM-tjenester ..... 92

Oppgavebehandling ..... 92

ThinkFree Office ..... 93

Voice Search ..... 94

## Innstillinger ..... 95

Åpne Innstillinger-menyen ..... 95

Trådløs og nettverk ..... 95

Anropsinnstillinger ..... 96

Lyd ..... 97

Skjerm ..... 98

Plassering og sikkerhet ..... 98

Programmer ..... 99

Kontoer og synkronisering ..... 100

Privat ..... 100

SD-kort og telefonlagring .....	101
Lokalitet og tekst .....	101
Taleinngang og -utgang .....	103
Tilgjengelighet .....	104
Dato og tid .....	104
Om telefon .....	104

Feilsøking .....	105
------------------	-----

Forholdsregler .....	110
----------------------	-----

Indeks .....	119
--------------	-----



# Montere

## Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende elementer:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiselader
- Hurtigstartguide



Bruk kun Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.




- Utstyret som leveres med enheten, kan variere avhengig av programvaren og tilbehøret som er tilgjengelig i ditt område eller som tilbys av mobiloperatøren.
- Ytterligere tilbehør er tilgjengelig hos nærmeste Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret fungerer best for telefonen.
- Annet tilbehør enn det som følger med, kan være inkompatibelt.

## Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN-kode) og ekstratjenester. For UMTS-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

- 1 Hvis telefonen er på, trykker og holder du inne [ⓘ] og velger **Telefon av** → **OK** for å slå den av.
- 2 Fjern bakdekselet.

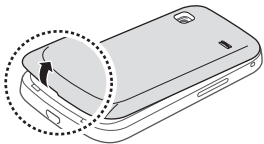


Vær forsiktig så du ikke skader neglene når du fjerner bakdekselet.

- 3 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt ned.

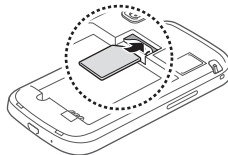


Hvis du ikke setter inn et SIM- eller USIM-kort, kan du kun bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnettet, samt enkelte menyer.

4 Sett inn batteriet.

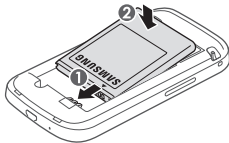

5 Sett bakdekselet på plass igjen.

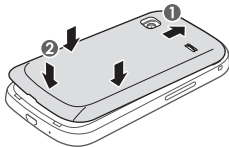

## Lade batteriet


Du må lade batteriet før du bruker telefonen for første gang.

Du kan lade enheten med en reiselader eller ved å koble enheten til en PC med en PC-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere og kabler. Bruk av uautoriserte ladere og kabler kan føre til at batteriene eksploderer eller at telefonen blir ødelagt.



Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet  vil også være tomt og bli rødt. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

## › Lade med reiseladeren

- 1 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

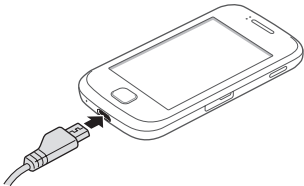

- ! Feilaktig tilkobling av reiseladeren kan forårsake alvorlige skader på telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

- 2 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.



- Du kan bruke telefonen mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
- Mens telefonen lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer på grunn av ustabil strømforsyning. Koble reiseladeren fra telefonen hvis dette skjer.
- Det kan hende at telefonen blir varmere når den lades. Dette er normalt og skal ikke ha innvirkning på telefonens levetid eller ytelse.
- Hvis telefonen ikke lades på riktig måte, må du ta med telefonen og laderen til et Samsung-servicesenter.

- 3 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra telefonen og deretter fra stikkontakten.



Ikke ta ut batteriet før du har koblet fra reiseladeren. Dette kan føre til at telefonen blir skadet.



For å spare energi bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en av/på-bryter, og du må derfor ta den ut av stikkontakten for å avbryte strømtilførselen. Reiseladeren skal alltid sitte godt i stikkontakten når den er i bruk.

## › Lade med PC-kabelen

Før du lader, må du forsikre deg om at PC-en er slått på.

- 1 Koble den ene enden (mikro-USB) av PC-kabelen til flerfunksjonskontakten.

- 2 Koble den andre enden av PC-kabelen til USB-porten på en PC.



Avhengig av hvilken type PC-kabel du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.

- 3 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du PC-kabelen fra telefonen og deretter fra PC-en.

## Sette inn et minnekort

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort med maksimumskapasitet på 32 GB (avhengig av produsent og type minnekort).




Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er fullt compatible med telefonen. Bruk av inkompatible minnekort kan skade telefonen eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.



- Telefonen støtter kun FAT-filstrukturen for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, blir du spurt om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skrijving og sletting av data forkorter levetiden til minnekortet.
- Når du setter inn et minnekort i telefonen, vises minnekortets filkatalog i sdcard-mappen.

- 1 Åpne dekselet til minnekortsporet på siden av telefonen.
- 2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

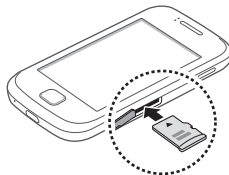


- 3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
- 4 Lukk dekselet til minnekortsporet.

## › Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut det for trygg fjerning.


- 1 I hvilemodus, velg  → **Innst.** → **SD-kort og telefonlagring** → **Avmonter SD-kort** → **OK**.
- 2 Åpne dekselet til minnekortsporet på siden av telefonen.
- 3 Skyv minnekortet forsiktig til det løsner fra telefonen.
- 4 Dra minnekortet ut av minnekortsporet.
- 5 Lukk dekselet til minnekortsporet.

 Ikke ta ut minnekortet mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller telefonen.

## › Formaterer minnekortet

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Minnekortet skal kun formateres på telefonen.

I hvilemodus, velg  → **Innst.** → **SD-kort og telefonlagring** → **Avmonter SD-kort** → **OK** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.


 Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på telefonen. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som er forårsaket av brukerens handlinger.

## Feste en håndstropp

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Skyv en håndstropp gjennom sporet og fest det gjennom den lille tappen.



- 3 Sett bakdekselet på plass igjen.

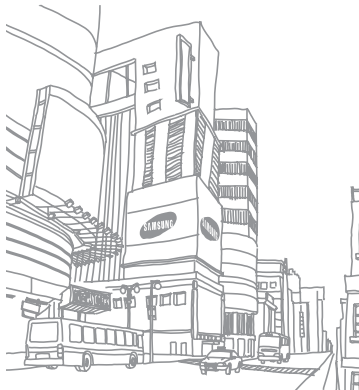



# Komme i gang

## Slå telefonen på og av

Slik slår du på telefonen:

- 1 Trykk og hold [⏻].
- 2 Hvis du slår på telefonen for første gang, konfigurerer du den ved å følge instruksjonene på skjermen.


Du slår av telefonen ved å trykke og holde [⏻] og deretter velge **Telefon av** → **OK**.




- Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra offisielt personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet, kan du gå over til Offlinemodus. Trykk og hold [⏻] og velg **Offlinemodus**.






## Bli kjent med telefonen
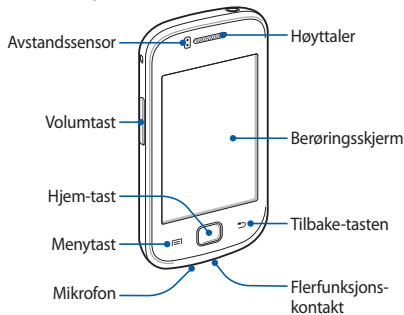
### » Telefonlayout

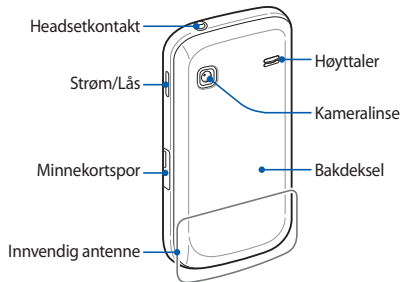



## » Taster

Tast	Funksjon
 Strøm/Lås	Slå på telefonen (trykk og hold) / Åpne hurtigmenyene (trykk og hold) / Lås berøringsskjermen.
 Meny	Åpne en liste med alternativer som er tilgjengelige for den aktuelle skjermen.
 Hjem	Gå tilbake til hvileskjermen / Åpne listen over de siste programmene (trykk og hold).
 Tilbake	Gå tilbake til forrige skjerm.
 Volum	Juster telefonvolumet.












## › Ikoner







Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere avhenger av område eller mobiloperatør.

Ikon	Definisjon
	Ikke signal
	Signalstyrke
	GPRS-nettverk tilkoblet
	UMTS-nettverk tilkoblet
	Åpne WLAN tilgjengelige
	WLAN tilkoblet
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-headset tilkoblet
	GPS aktivert

Ikon	Definisjon
	Samtale pågår
	Parkert samtale
	Høytalertelefon aktivert
	Tapt anrop
	Synkronisert med Internett
	Laster opp data
	Laster ned data
	Viderekobling aktivert
	Koblet til en PC
	Internett-delning via USB aktivert
	Mobilt tilgangspunkt aktivert

Ikon	Definisjon
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Ny e-postmelding
	Ny talemelding
	Alarm aktivert
	Hendelsesvarsel
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	Stillemodus aktivert
	Offlinemodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Musikkavspilling pågår

Ikon	Definisjon
	Musikkavspilling satt på pause
	FM-radio slått på i bakgrunnen
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå
10:00	Klokkeslett

## Bruke berøringsskjermen

Telefonens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge elementer eller utføre funksjoner. I dette avsnittet lærer du grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.



- Ikke bruk skarpe redskaper som kan lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige omgivelser eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.



- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker telefonen.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer små elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, for eksempel styluser eller penner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:


- Trykk: Berør én gang med fingeren for å velge eller åpne en meny, et alternativ eller et program.
- Trykk og hold: Trykk og hold på et element i mer enn to sekunder for å åpne en popup-meny.
- Dra: Trykk med fingeren og dra opp, ned, til venstre eller til høyre for å gå til elementer i lister.
- Dra og slipp: Trykk og hold fingeren på et element, og dra fingeren for å flytte elementet.
- Dobbelttrykk: Trykk to ganger raskt med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller websider.



- Telefonens berøringsskjerm slås av hvis du ikke bruker telefonen i løpet av en angitt periode. Du slår på skjermen ved å trykke på [ⓘ] eller Hjem-tasten.
- Du kan justere tidsinnstillingen for bakgrunnslyset. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm.**

## Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk.

Hvis du vil låse, trykker du på [Ⓛ]. Hvis du vil låse opp, aktiverer du skjermen og drar  mot venstre til ikonet når prikken.


## Gjøre seg kjent med hvileskjermen

Hvileskjermen vises når telefonen er i hvilemodus. Fra hvileskjermen kan du se telefonens status og åpne programmer.

Hvileskjermen har flere paneler. Bla til venstre eller høyre til et panel på hvileskjermen.

### › Legge til elementer på hvileskjermen

Du kan tilpasse hvileskjermen ved å legge til snarveier til programmer eller elementer i programmer, widgeter eller mapper. Gjør følgende for å legge til elementer på hvileskjermen:

- 1 Trykk [] → **Legg til** eller trykk og hold på det tomme området på hvileskjermen.
- 2 Velg elementkategori → et element:
  - **Widgeter:** Legg til widgeter. Widgeter er små programmer som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på hvileskjermen.
  - **Snarveier:** Legg til snarveier til elementer, for eksempel programmer, bokmerker og kontakter.
  - **Mapper:** Opprett en ny mappe eller legg til mapper for kontaktene.
  - **Bakgrunner:** Angi et bakgrunnsbilde.

## › Flytte elementer på hvileskjermen

- 1 Trykk på et element du vil flytte, og hold på det til det blir grått.
- 2 Dra elementet til ønsket plassering.

## › Fjerne elementer fra hvileskjermen

- 1 Trykk og hold på et element du vil fjerne.  
Papirkurven vises nederst på hvileskjermen.
- 2 Dra elementet til papirkurven.
- 3 Når elementet blir rødt, slipper du det.

## › Bruke snarveipanelet

Når telefonen er i hvilemodus, eller mens du bruker et program, trykker du på ikonområdet og drar fingeren ned for å åpne snarveipanelet. Du kan aktivere eller deaktivere funksjoner for trådløs tilkobling og åpne en liste over varsler, for eksempel meldinger, anrop, hendelser eller behandlingsstatus. Hvis du vil skjule listen, drar du bunnen av listen opp.

Du kan bruke følgende alternativer fra snarveipanelet:

- **WiFi:** Aktiver eller deaktiver WLAN-tilkoblingsfunksjonen.  
► s. 82
- **B/T:** Aktiver eller deaktiver funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling. ► s. 80
- **GPS:** Aktivere eller deaktivere GPS-funksjonen.
- **Lyd/Vibrasjon:** Aktiver eller deaktiver stillemodus.
- **Auto rotation:** Aktiver eller deaktiver automatisk rotasjon.



Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

## › Legge til eller fjerne paneler på hvileskjermen

Du kan legge til eller fjerne paneler på hvileskjermen for å ordne widgeter i henhold til preferanser og behov.

1 I hvilemodus, trykk [] → **Endre**.

Du kan også legge to fingre på skjermen og klemme dem sammen for å bytte til redigeringsmodus.

2 Legg til eller fjern paneler ved å bruke følgende funksjoner:

- Fjern et panel ved å trykke og holde på miniatyrbildet av et panel og dra det til papirkurven nederst på skjermen.
- Legg til et nytt panel ved å velge .
- Endre rekkefølgen på panelene ved å trykke og holde på miniatyrbildet av et panel og dra det til ønsket plassering.

3 Trykk [] når du er ferdig.

## Åpne programmer

Gjør følgende for å åpne programmene i telefonen:

1 I hvilemodus, velg for å åpne listen over programmer.

2 Bla til venstre eller høyre til en annen programskjerm.


Du kan også velge en prikk øverst på skjermen for å gå til tilhørende hovedmenyskjerm direkte.

3 Velg et program.



- Når du bruker programmer fra Google, må du ha en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, må du registrere deg for en Google-konto.
- Du kan legge til en snarvei til et program ved å trykke og holde på programikonet fra programlisten. Du kan flytte ikonet til ønsket plassering på hvileskjermen.




- 4 Trykk [] for å gå tilbake til forrige skjerm. Trykk Hjem-tasten for å gå tilbake til hvileskjermen.



Telefonen har en innebygd bevegelsessensor som registrerer retningen. Hvis du roterer telefonen mens du bruker enkelte funksjoner, skifter grensesnittet automatisk til liggende visning. Du kan angi at grensesnittet skal beholde retningen når du roterer telefonen, ved å velge **Innst.** → **Skjerm** → **Roter skjerm automatisk**.

## » Ordne programmer

Du kan ordne om på programmene i programlisten ved å endre rekkefølgen eller gruppere dem i kategorier som passer til dine preferanser og behov.

- 1 Trykk [] → **Endre** i programlisten.
- 2 Trykk og hold på et program.

- 3 Dra programikonet til ønsket plassering. Du kan flytte et programikon til en annen hovedmenyskjerm.

- 4 Trykk [] → **Lagre**.

Slik endrer du rekkefølgen på hovedmenyskjermene:

- 1 Åpne programlisten, legg to fingre på skjermen og klem dem sammen.
- 2 Trykk og hold på miniatyrbildet for en skjerm og dra det til ønsket plassering.

## » Åpne nylig brukte programmer

- 1 Trykk og hold Hjem-tasten for å åpne listen over programmer du nylig har åpnet.
- 2 Velg et program du vil åpne.

## › Bruke oppgavebehandling

Telefonen kan utføre flere oppgaver samtidig. Den kan kjøre mer enn ett program om gangen. Dette kan imidlertid føre til at apparatet henger seg opp, "fryser", får problemer med minnet eller bruker mer strøm. For å unngå disse problemene bør du avslutte programmer du ikke bruker, via Oppgavebehandling.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Oppg.beh.** → **Aktive programmer.**

Listen over alle programmene som kjøres på enheten for øyeblikket, vises.

- 2 Lukk et program ved å velge **Avslutt.**  
Lukk alle aktive programmer ved å velge **Avs alle.**

## Tilpasse telefonen

Du får mer ut av telefonen hvis du tilpasser den til dine preferanser.

### › Angi klokkeslett og dato

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Dato og tid.**
- 2 Angi klokkeslett og dato og endre andre alternativer.

### › Slå på eller av berøringstonen


Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Lyd** → **Hørbart valg.**

### › Justere volumet på ringetonene

Trykk volumtasten opp eller ned for å justere ringetonevolumet.

## › Aktivere stillemodus

Du slår av og på lyden på telefonen ved å gjøre ett av følgende:

- Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger  → **Tasta- tur** og trykker og holder på #.
- Åpne snarveipanelet fra øverst på skjermen og velg **Lyd**.
- Trykk og hold inne [ⓘ] og velg **Stillemodus**.



Du kan angi at enheten skal varsle deg om ulike hendelser i stillemodus. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Lyd** → **Vibrasjon** → **Alltid** eller **Bare i stille modus**. Når du bytter til stillemodus, vises  i stedet for .


## › Endre ringetone

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Lyd** → **Ringetone**.
- 2 Velg en ringetone fra listen og velg **OK**.

## › Aktivere animasjon for vindusbytte

Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Skjerm** → **Animasjon** → **Noen animasjoner** eller **Alle animasjoner**.

## › Velge et bakgrunnsbilde til hvileskjermen

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, trykker du på [] → **Bakgrunnsbilde** → et alternativ.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Velg **Lagre** eller **Angi bakgrunn**.



Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standardbilder eller bakgrunnsbilder som medfølger telefonen.

## › Justere lysstyrken for skjermen

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.
- 2 Dra glidebryteren for å justere lysstyrken.
- 3 Velg **OK**.



Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt telefonen bruker batteristrøm.

## › Aktivere en skjermlås

Du kan låse berøringsskjermen med et opplåsningsmønster eller passord for å hindre uautoriserte personer i å bruke telefonen uten din tillatelse.



- Når du har aktivert en skjermlås, krever telefonen en opplåsningskode hver gang du slår den på eller låser opp berøringsskjermen.
- Hvis du glemmer PIN-koden eller passordet, må du ta med telefonen til et Samsung-servicesenter for å det tilbakestillt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av sikkerhetskoder eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

## Angi et opplåsningsmønster

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **Mønster**.
- 2 Se instruksjonene og eksempelmønstrene på skjermen og velg **Neste**.
- 3 Tegn et mønster ved å dra fingeren slik at du knytter sammen minst fire punkter.
- 4 Velg **Fortsett**.

5 Tegn mønsteret på nytt for å bekrefte.

6 Velg **Bekreft**.

### Angi en PIN-kode for opplåsing

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **PIN**.

2 Angi en ny PIN-kode (numerisk) og velg **Fortsett**.

3 Angi PIN-koden på nytt og velg **OK**.

### Angi et opplåsingspassord

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **Passord**.

2 Angi et nytt passord (alfanumerisk) og velg **Fortsett**.

3 Angi passordet på nytt og velg **OK**.

### › Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse telefonen ved å aktivere PIN-koden som følger med SIM- eller USIM-kortet.

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.

2 Angi PIN-koden og velg **OK**.

Når PIN-låsen er aktivert, må du angi PIN-koden hver gang du slår på telefonen.



- Hvis du angir feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må angi PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å angi feil PUK-kode, må du ta med kortet til mobiloperatøren for å få det opplåst.

## Skrive inn tekst

Du kan skrive inn tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller med håndskrift på skjermen.



Det er enkelte språk du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene. ► s. 101


### ► Endre tastaturtype


Du kan endre tastaturtype. Trykk og hold på tekstfeltet og velg **Tastemetode** → en tastaturtype (Swype eller Samsung-tastatur).

### ► Skrive inn tekst med Swype-tastatur

- 1 Velg den første bokstaven i et ord og dra fingeren til den andre bokstaven uten å løfte fingeren fra skjermen.

- 2 Fortsett til du har fullført ordet.

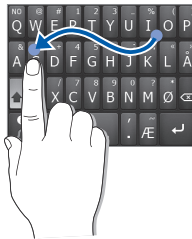

- 3 Slipp opp fingeren på den siste bokstaven.
- 4 Når ordet vises riktig, setter du inn et mellomrom ved å velge . Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et annet ord fra listen som åpnes.
- 5 Gjenta trinn 1–4 for å fullføre teksten. Trykk og hold på hver tast for å skrive inn ytterligere tegn.

Du kan også bruke følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.
2	Veksle mellom symbolmodus og ABC-/tallmodus.
3	Sett inn et mellomrom.
4	Slett tegn.
5	Start en ny linje.




- Skjul Swype-tastaturet ved å trykke på [↵].
- Vis hjelpeinformasjon for bruk av Swype-tastaturet ved å trykke og holde på


## › Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet

- 1 Velg → **Tastaturtyper** og velg en skrivemetode.  
Du kan velge en av tastemetodene (QWERTY-tastatur eller tradisjonelt tastatur) eller håndskrift.
- 2 Skriv inn teksten ved å velge alfanumeriske taster eller skrive på skjermen.

Du kan også bruke følgende taster:

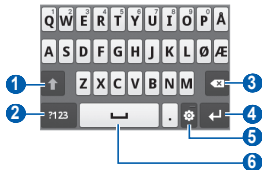










Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.
2	Veksle mellom tall-/symbolmodus og ABC-modus.
3	Slett det du har skrevet.
4	Start en ny linje.

Nummer	Funksjon
5	Åpne tastaturinnstillingene / Endre tastaturtype (trykk og hold).
6	Sett inn et mellomrom / sett inn et punktum (dobbeltrykk) / endre inndataspråket (bla til venstre eller høyre).  Funksjoner for denne tasten kan variere avhengig av mobiloperatør.



## › Kopiere og lime inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bruke funksjonen for kopiering og innliming, slik at du kan bruke teksten i andre programmer.

- 1 Plasser markøren der du vil starte.
- 2 Velg .
- 3 Velg  eller .
- 4 Dra  eller  for å velge ønsket tekst.
- 5 Velg  hvis du vil kopiere, eller  hvis du vil klippe ut teksten og legge den på utklippstavlen.
- 6 Gå til et annet program og plasser markøren der du ønsker å lime inn teksten.
- 7 Velg  →  for å sette inn teksten fra utklippstavlen i tekstfeltet.

## Laste ned programmer fra Android Market

Med Android-plattformen som utgangspunkt kan telefonens funksjonalitet utvides ved at du installerer ytterligere programmer. Android Market gir deg en enkel og rask måte å kjøpe spill og mobilprogrammer på.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Telefonen lagrer brukerfiler fra nedlastede programmer i det interne minnet.

## › Installere et program

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Market**.
- 2 Velg **Accept** når betingelsene og vilkårene vises.
- 3 Søk etter en fil eller et program og last ned.

## ► Avinstallere et program

- 1 Gå til Android Markets hjemmeskjerm og velg **My apps**.
- 2 Velg elementet du vil slette.
- 3 Velg **Uninstall** → **OK**.

## Laste ned filer fra Internett

Når du laster ned filer eller Internett-programmer fra Internett, lagrer telefonen dem på minnekortet.



Filer du laster ned fra Internett, kan inneholde virus som kan skade telefonen. For å begrense risikoen bør du kun laste ned filer fra kilder du stoler på.



Enkelte mediefiler inneholder DRM-funksjoner (Digital Rights Management) for beskyttelse av opphavsrettigheter. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, endre eller overføre enkelte filer.

Gjør følgende for å laste ned filer fra Internett:

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett**.
- 2 Søk etter en fil eller et program og last ned.

Hvis du vil installere programmer som er lastet ned fra andre webområder enn Android Market, må du velge **Innst.** → **Programmer** → **Ukjente kilder** → **OK**.

## Synkronisere data

Du kan synkronisere data med ulike webservere og sikkerhetskopiere eller gjenopprette dataene.

Når synkroniseringen er fullført, forblir telefonen tilkoblet til Internett. Hvis du gjør endringer via Internett, vises den oppdaterte informasjonen på telefonen, og synkroniseringen begynner automatisk, og omvendt.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

## » Konfigurere en serverkonto

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Kontoer og synkronisering.**
- 2 Velg **Legg til konto** → en kontotype.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigureringen.  
For nettbaserte fellesskapstjenester, for eksempel Facebook og MySpace, oppgir du brukernavn og passord og velger **Logg inn.**

## » Aktivere automatisk synkronisering

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Kontoer og synkronisering.**
- 2 Velg **Autosynk.**
- 3 Velg en konto.

- 4 Velg programmene du vil synkronisere.

Hvis du vil ekskludere programmer fra automatisk synkronisering, fjerner du merket ved siden av programmene.

## » Synkronisere data manuelt

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Kontoer og synkronisering.**
- 2 Velg en konto.
- 3 Trykk på [☰] → **Synkroniser nå.** Telefonen starter synkronisering av dataene du har angitt for synkronisering.

# Kommunikasjon

## Ringe

Her får du informasjon om bruk av ringefunksjoner, for eksempel hvordan du foretar og svarer på anrop ved hjelp av alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, og hvordan du tilpasser og bruker samtalerelaterte funksjoner.



### ► Foreta og svare på et anrop

Du kan bruke knappene eller berøringsskjermen når du skal foreta, svare på og avvise anrop, samt når du skal avslutte en samtale.




- Når du slår på nærhetssensoren, slås telefonen automatisk av og låser berøringsskjermen for å hindre utilsiktede inndata når du holder telefonen nær ansiktet. ► s. 97
- Statisk elektrisitet fra kroppen eller klærne dine kan forstyrre nærhetssensoren under en samtale.



### Foreta et anrop

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger  → **Tasta- tur** og angir et retningsnummer og telefonnummer.
- 2 Velg  for å foreta et anrop.
- 3 Velg **Avs.samt** når du vil avslutte samtalen.




- Du kan bruke telefonboken til å lagre numre du ringer ofte. ► s. 62
- Du kan raskt få tilgang til anropsloggen for å repetere nylig foretatte anrop, ved å velge  → **Logger**.



### Svare på et anrop

- 1 Når du mottar et anrop, drar du  til høyre til ikonet når prikken.
-  Når telefonen ringer, kan du trykke på volumtasten for å slå av ringetonen.
- 2 Velg **Avs.samt** når du vil avslutte samtalen.

## Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  til venstre til ikonet når prikken. Innringeren vil høre et opptattsignal.

## Ringe et utenlandsnummer

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger  → **Tasta- tur**, og deretter trykker og holder du på **0** for å sette inn +-tegnet.
- 2 Tast inn hele nummeret du vil ringe (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og velg .

## › Bruke headsettet


Ved å koble et headset til telefonen, kan du besvare og styre anrop håndfritt:

- Trykk på headsetknappen hvis du vil svare på et anrop.
- Trykk og hold på headsetknappen hvis du vil avvise et anrop.

- Parker en samtale eller gjenoppta en parkert samtale ved å trykke og holde på headsetknappen.
- Trykk på headsetknappen når du vil avslutte en samtale.

## › Bruke alternativer under en samtale

Du kan bruke følgende alternativer mens en samtale pågår:

- Juster talevolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten.
- Parker en samtale ved å velge **Parker**. Gjenoppta en parkert samtale ved å velge **Opph vent**.
- Foreta et anrop nummer to ved å velge **Legg til anrop** og deretter slå et nytt nummer.
- Når du hører et varsel om samtale venter, svarer du på anrop nummer to ved å dra  til høyre til ikonet når prikken. Du blir spurt om du vil avslutte den første samtalen eller parkere den. Du må abonnere på tjenesten Samtale venter for å bruke denne funksjonen.

- Åpne ringeskjermen ved å velge **Nummerskive**.
- Lytt til og snakk med den andre parten via Bluetooth-headsettet ved å velge **Headset**.
- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Lyd av**.
- Aktiver funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **Høyt**.



I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre enkelte samtaler via høyttalerfunksjonen. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

- Veksle mellom de to samtalene ved å velge **Bytt**.
- Samtal med flere personer samtidig (konferansesamtale) ved å foreta eller besvare et nytt anrop og velge **Flett anrop** når du er tilkoblet den andre parten. Du må abonnere på tjenesten for samtaler med flere personer for å bruke denne funksjonen.

## › Vise tapte anrop og ringe tilbake

Telefonen viser tapte anrop. Hvis du vil ringe til nummeret for et tapt anrop, åpner du snarveipanelet og velger varselet om det tapte anropet.

## › Bruke tilleggsfunksjoner

Du kan bruke ulike samtalerelaterte funksjoner, for eksempel FDN-modus (Tillatte numre) og viderekobling av anrop.

### Bruke modus for tillatte numre (FDN-modus)

I FDN-modus er telefonen sperret for utgående anrop, unntatt for numre som er lagret i FDN-listen. Slik aktiverer du FDN-modus:

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Anropsinnstillinger** → **Faste oppringsnumre** → **Aktiver FDN**.

- 2 Angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK**.
- 3 Velg **FDN-liste** og legg til kontaktene som skal brukes i FDN-modus.

## Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop til et annet nummer som du spesifiserer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere ulike situasjoner når du ikke kan svare på anrop, for eksempel hvis du allerede er i en samtale eller når du er utenfor dekning.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Anropsinnstillinger** → **Viderekobling**.
- 2 Velg en situasjon.
- 3 Angi et nummer som anropene skal viderekobles til, og velg **Aktiver**.  
Innstillingen sendes til nettverket.



## Aktivere varsel om ventende samtale

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om et innkommende anrop mens du er i en samtale.

Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**. Innstillingen sendes til nettverket.

## › Vise anropslogger

Du kan vise logger over anropene filtrert etter type.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger  → **Logger**.
- 2 Trykk på [] → **Vis etter** → et alternativ for sortering av anropsloggene.



Fra anropsloggene kan du foreta et anrop eller sende en melding direkte til en kontakt ved å dra kontakten til venstre eller høyre.

- 3 Velg en logg hvis du vil se detaljert informasjon om den.



Fra detaljvisning kan du slå nummeret, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i telefonboken.


## Meldinger

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og sender tekstmeldinger (SMS-meldinger) og multimediemeldinger (MMS-meldinger), og hvordan du viser og håndterer meldinger som du har sendt eller mottatt.



Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet. Ta kontakt med mobiloperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

### ➤ Sende tekstmeldinger

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger  → **Ny melding**.

- 2 Velg **Kontakter**.

Du kan angi et nummer manuelt eller velge et fra loggene eller kontaktgruppene ved å velge et annet alternativ.


- 3 Velg kontakter og deretter **Legg til**.

- 4 Velg **Trykk for å skrive** og angi meldingsteksten.

Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke på [☰] → **Sett inn smiley**.

- 5 Velg **Send** for å sende meldingen.

### ➤ Sende MMS-meldinger


- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger  → **Ny melding**.

- 2 Velg **Kontakter**.


Du kan angi et nummer manuelt eller velge et fra loggene eller kontaktgruppene ved å velge et annet alternativ.

Når du angir en e-postadresse, konverterer telefonen meldingen til en multimediemelding.



- 3 Velg kontakter og deretter **Legg til**.
- 4 Velg **Trykk for å skrive** og angi meldingsteksten.  
Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke på [☰] → **Sett inn smiley**.
- 5 Velg  → et alternativ, og legg til et element.  
Du kan velge en fil fra fillisten eller opprette et nytt bilde, videoklipp eller lydklipp.
- 6 Trykk på [☰] → **Legg til emne**, og oppgi et emne for meldingen.
- 7 Velg **Send** for å sende meldingen.



## ► Vise tekst- og multimediemeldinger

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger   
Meldingene grupperes i meldingstråder etter kontakt, akkurat som i et chatteprogram.

- 2 Velg en kontakt.
- 3 For en multimediemelding velger du en melding for å se detaljene.

## ► Lytte til talemeldinger

Hvis du har angitt at tapte anrop skal viderekobles til talemeldingsserveren, kan innringerne legge igjen talemeldinger når du ikke svarer på innkommende anrop. Gjør følgende for å åpne talemeldingsinnboksen og lytte til talemeldingene:

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger  → **Tasta- tur**, og deretter trykker og holder du på 1.
- 2 Følg instruksjonene fra talemeldingsserveren.  
 Du må lagre nummeret til talemeldingsserveren før du får tilgang til den. Nummeret får du av mobiloperatøren din.

## Google Mail


Du kan hente nye e-postmeldinger fra Google Mail™ til innboksen. Når du åpner dette programmet, vises Inbox-skjermen. Totalt antall uleste meldinger vises i tittellinjen, og uleste meldinger vises med fet skrift.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Denne Google Mail-menyen kan ha et annet navn, avhengig av mobiloperatøren.

### › Sende e-postmeldinger




- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Mail**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **OK**.
- 3 Trykk på [≡] → **Compose**.

- 4 Angi et navn eller en adresse i mottakerfeltet.
- 5 Angi et emne og skriv meldingen.
- 6 Legg ved en bildefil ved å trykke på [≡] → **Attach** → en fil.
- 7 Velg  for å sende meldingen.

### › Vise e-postmeldinger

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Mail**.
- 2 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisning kan du bruke følgende alternativer:

- Svar på meldingen ved å velge .
- Svar på meldingen, inkludert alle mottakerne, ved å velge  → **Reply all**.
- Videre-send meldingen til andre ved å velge  → **Forward**.

- Legg til en stjerne ved siden av meldingen ved å velge .
- Åpne et vedlegg ved å velge **Preview**. Velg **Download** for å lagre det på minnekortet.
- Arkiver meldingen ved å velge **Archive**.
- Slett meldingen ved å velge **Delete**.
- Gå til forrige eller neste melding ved å velge  eller .

## › Ordne e-postmeldinger etter etiketter

Du kan ordne e-postmeldingene ved å merke meldingene eller legge til stjerner for å merke viktige meldinger. Du kan sortere meldinger ved hjelp av etikettfiltre.


### Legge til en etikett for en melding

- 1 Gå til Inbox-skjermen og trykk og hold på en melding.
- 2 Velg **Change labels**.
- 3 Velg en etikett du vil legge til, og velg **OK**.

### Legge til en stjerne for en melding

- 1 Gå til Inbox-skjermen og trykk og hold på en melding.
- 2 Velg **Add star**. Stjerneikonet ved siden av meldingen aktiveres.

### Filtrere meldinger

- 1 Gå til Inbox-skjermen og trykk på [] → **Go to labels**.
- 2 Velg etiketten for meldingene du vil vise.

## E-post

Her får du informasjon om hvordan du sender og viser e-postmeldinger via din personlige e-postkonto eller bedriftens e-postkonto.

## › Konfigurere en e-postkonto

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **E-post**.
- 2 Angi e-postadresse og passord.

3 Velg **Neste** (for generelle e-postkontoer) eller **Manuelt oppsett** (for e-postkontoer for bedrifter).

4 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, lastes e-postmeldingene ned til telefonen. Hvis du har opprettet mer enn to kontoer, kan du veksle mellom e-postkontoene. Trykk på [☰] → **Kontoer** og velg den du vil hente meldinger fra.

## ► Sende e-postmeldinger

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **E-post** → en e-postkonto.

2 Trykk på [☰] → **Opprett**.

3 Velg **Kontakter**.

Du kan angi en e-postadresse manuelt eller velge en fra loggene eller kontaktgruppene ved å velge et annet alternativ.

4 Velg kontakter og deretter **Legg til**.

5 Velg Kopi- og Blindkopi-feltene og legg til flere mottakere.

6 Velg emnefeltet og angi et emne.

7 Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.

8 Velg **Legg ved** og legg ved en fil.

Du kan velge en fil fra fillisten eller opprette et nytt bilde, videoklipp eller lydklipp.

9 Velg **Send** for å sende meldingen.




Hvis du er offline eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i listen over meldingstråder til du er online og innenfor dekningsområdet.

## ► Vise e-postmeldinger

Når du åpner en e-postkonto, kan du vise tidligere hentede e-postmeldinger offline eller koble deg til e-postserveren for å vise nye meldinger. Etter at du har hentet e-postmeldingene, kan du vise dem mens du er offline.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **E-post** → en e-postkonto.
- 2 Trykk på [☰] → **Oppdater** for å oppdatere meldingslisten.
- 3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisning kan du bruke følgende alternativer:

- Svar på meldingen ved å trykke på [☰] → **Svar**.
- Videre-send meldingen til andre ved å trykke på [☰] → **Videre-send**.
- Slett meldingen ved å trykke på [☰] → **Slett**.
- Flytt meldingen til en annen mappe ved å trykke på [☰] → **Flytt til mappe**.
- Last inn bilder fra meldingen ved å trykke på [☰] → **Vis bilder**.
- Åpne et vedlegg ved å velge vedleggselementet. Velg  for å lagre det på minnekortet.

## Talk

Her får du informasjon om hvordan du kan chatte med venner og familie via Google Talk™.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

### ▶ Legge til venner i vennelisten

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Talk**.  
Vennelisten viser en oversikt over alle kontaktene i Google Talk.
- 2 Trykk på [☰] → **Add friend**.
- 3 Angi e-postadressen til vennen og velg **Send invitation**.

Når vennen godtar invitasjonen, blir vedkommende lagt til i vennelisten.

## ► Starte en chat-økt

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Talk**.
- 2 Velg en venn fra vennelisten. Chat-skjermen åpnes.
- 3 Skriv meldingen og velg **Send**.  
Sett inn uttrykksikoner ved å trykke på [☰] → **Mer** → **Insert smiley**.
- 4 Veksle mellom aktive chat-samtaler ved å trykke på [☰] → **Switch chats**.
- 5 Avslutt chat-økten ved å trykke på [☰] → **End chat**.

## Social Hub

Her får du informasjon om hvordan du bruker Social Hub™, det integrerte kommunikasjonsprogrammet for sosiale nettverkstjenester (SNS), e-post, meldinger, direktemeldinger, kontakter og kalenderinformasjon.

Gå til [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com) hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Social Hub**.
- 2 Ta en kikk på og bruk innhold levert fra Social Hub.

# Underholdning

## Kamera

Her får du informasjon om hvordan du tar bilder og spiller inn video samt hvordan du viser resultatene. Du kan ta bilder med oppløsning på opptil 2048 x 1536 piksler (3,2 megapiksler) og videoer med oppløsning på opptil 320 x 240 piksler.

Du må sette inn et minnekort før du kan bruke kameraet.







- Kameragrensesnittet vises kun i liggende stilling.
- Trykk på skjermen for å skjule eller vise ikoner i søkeren.
- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes / spilles inn og under hvilke forhold fotograferingen/innspillingen finner sted.

## › Ta et bilde

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Rett linsen mot motivet og foreta nødvendige justeringer.




Nummer	Funksjon
1	Kontroller kameraets status og innstillinger. <ul style="list-style-type: none"> <li>: Oppløsning</li> <li>: Type eksponeringsmåler</li> <li>: Antallet bilder du kan ta (i henhold til tilgjengelig minne)</li> <li>: Lagringsplassering</li> </ul>
2	Bytt fotograferingsmodus.
3	Bytt scenemodus.
4	Juster lysstyrken.
5	Endre kamerainnstillingene.
6	Bytt til videokamera.
7	Ta et bilde.
8	Vis bildet du tok sist.


4 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.





Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du fotograferer med den høyeste oppløsningen.

5 Velg  når du vil ta bildet.

Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder, velger du  for å vise bildene du har tatt.

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn og ut ved å trykke på skjermen og velge  eller . Du kan også trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).
- Send et bilde til andre ved å velge **Del**.




- Angi at et bilde skal brukes som bakgrunnsbilde eller bilde-ID for en kontakt ved å velge **Bruk som**.
- Slett et bilde ved å velge **Slett**.

## ► Ta bilder ved å bruke alternativer som er forhåndsinnstilt for ulike scener



Kameraet leveres med forhåndsdefinerte innstillinger for ulike scener. Du kan ganske enkelt velge passende modus for fotograferingsforholdene og motivene.

Når du for eksempel tar bilder om kvelden, kan du velge nattmodus, noe som gir lengre eksponeringstid.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg **SCN** → en scene.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Velg  når du vil ta bildet.



## ► Ta bilder i smilebildemodus

Kameraet kan gjenkjenne menneskeansikter og hjelper deg med å ta bilder der de smiler.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Smilebilde**.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Velg .
- 6 Rett kameralinsen mot motivet.  
Telefonen gjenkjenner mennesker i et bilde og registrerer smilene deres. Kameraet tar automatisk bilde når objektene smiler.



## › Ta en serie med bilder

Det er enkelt å ta en serie med bilder av motiver i bevegelse. Dette er nyttig når du fotograferer barn som leker, eller ved sportsarrangementer.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Kontinuerlig**.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Trykk og hold på . Kameraet fortsetter å ta bilder til du slipper tasten.

## › Ta panoramabilder

Du kan ta brede panoramabilder i panoramamodus. Denne modusen er praktisk ved fotografering av landskap.


- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Panorama**.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Velg  for å ta det første bildet.
- 6 Beveg telefonen sakte i en retning og få den grønne rammen på linje med søkeren.  
Når du har fått den grønne rammen på linje med søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.
- 7 Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.

## ► Tilpasse kamerainnstillingene


Før du tar et bilde, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende alternativer:


Alternativ	Funksjon
Fokuseringsmodus	Ta nærbilder eller stille inn kameraet til å fokusere på motivet.
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Legg på en spezialeffekt, for eksempel sepia- eller svart-hvitt-toner.
Lysmåler	Velg en type eksponeringsmåling.
Bildekvalitet	Angi kvalitetsnivå for bildene.
Juster	Juster kontrast, metning og skarphet.




Før du tar et bilde, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise bildet som ble tatt.
GPS	Angi at kameraet skal inkludere stedsinformasjon for bildene.  For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
Lukkerlyd	Angi at kamerautløseren skal lage en lyd når du tar et bilde.
Nullstill	Nullstill menyer og fotograferingsalternativer.

## Spille inn videoer

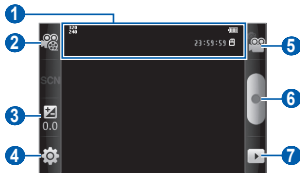- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  for å bytte til videokameraet.
- 4 Rett linsen mot motivet og foreta nødvendige justeringer.



Nummer	Funksjon
1	Kontroller status og innstillinger for videokameraet. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Oppløsning</li><li>•  : Lengden på video som kan spilles inn (i henhold til tilgjengelig minne)</li><li>•  : Lagringsplassering</li></ul>
2	Endre innspillingsmodus (for å legge ved i en multimediemelding eller for å lagre normalt).
3	Juster lysstyrken.
4	Endre videokamerainnstillingene.
5	Bytt til bildekamera.
6	Spill inn video.
7	Vis videoen du spilte inn sist.

5 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.



Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du gjør opptak med den høyeste oppløsningen.

6 Start innspillingen ved å velge ●.

7 Avslutt innspillingen ved å velge ■.

Videoklippet lagres automatisk.



Det er ikke sikkert at kameraet kan spille inn video effektivt på et minnekort med lav overføringshastighet.



Etter at du har spilt inn videoer, velger du ► for å vise de innspilte videoene.

- Vis flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Send en video til andre ved å velge **Del**.
- Spill av en video ved å velge **Spill**.
- Slett en video ved å velge **Slett**.

## ► Tilpasse videokamerainnstillingene

Før du spiller inn en video, kan du velge ⚙️ → 📷. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Selvutløser	Velg tid for forsinkelse før kameraet begynner å spille inn et videoklipp.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Legg på en spesialeffekt, for eksempel sepia- eller svart-hvitt-toner.
Videokvalitet	Angi kvalitetsnivå for videoene.
Juster	Juster kontrast, metning og skarphet.

Før du spiller inn en video, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Lyd innspilling	Slå lyden på eller av.
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise videoen du spilte inn.
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

## Galleri

Her får du informasjon om hvordan du viser bilder og spiller av videoer som er lagret på minnekortet.



### › Støttede filformater

Type	Format
Bilde	Filtype: gif, jpg, png, bmp, wbmp
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>Filtype: 3GP, MP4</li><li>Kodek: MPEG4, H.263, H.264</li></ul>





- Avhengig av programvaren på telefonen er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.


## › Vise et bilde

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Galleri**.
- 2 Velg en mappe.
- 3 Du kan endre visningsmodus ved å velge  eller  øverst til høyre på skjermen.
- 4 Velg et bilde (uten ikon) for å vise det.


Du kan bruke følgende alternativer mens du viser et bilde:

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn eller ut ved å velge  eller . Du kan også trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).
- Start en bildefremvisning i den valgte mappen ved å velge **Bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
- Bruk tilleggsfunksjoner for bildet, for eksempel delings-, slettings- og redigeringsalternativer, ved å velge **Meny**.

## › Spille av videoklipp

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Galleri**.
- 2 Velg en video (med -ikonet) for å spille den av.
- 3 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
- 4 Styr avspillingen med de virtuelle tastene.

## › Dele bilder eller videoer

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Galleri**.
- 2 Velg en mappe.
- 3 Trykk på [>] og velg bilde- eller videofiler.
- 4 Velg **Dele** → et delingsalternativ.

## Musikk

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk mens du er på farten – ved hjelp av musikkspilleren. Musikkspilleren støtter følgende filformater: mp3, mp4 (kun lyd), m4a, 3gp, 3ga, ogg, aac.

For å bruke musikkspilleren må du sette inn et minnekort.



- Du kan også spille av musikkfiler i følgende formater hvis du åpner dem fra **Mine filer**, multimediemeldinger eller i nettleseren: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Avhengig av programvaren på telefonen er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.

## ► Legge til musikkfiler til minnekortet

Begynn med å overføre filer til minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ► s. 69
- Last ned fra en PC via Samsung Kies. ► s. 86
- Motta via Bluetooth. ► s. 81
- Kopier til minnekortet. ► s. 87

## ► Spille av musikk

Gjør følgende etter at du har overført musikkfiler til telefonen eller minnekortet:

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Musikk**.
- 2 Velg en musikkategori → en musikkfil.



### 3 Avspillingen styres med følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headset er koblet til.
2 <sup>1</sup>	Flytt til et punkt i filen ved å dra linjen.
3	Start avspilling eller hopp bakover, søk bakover i en fil (trykk og hold).

Nummer	Funksjon
4	Sett avspillingen på pause. Velg ► for å fortsette avspillingen.
5	Endre repetisjonsmodus (av, gjenta én fil eller gjenta alle filer).
6 <sup>1</sup>	Aktiver tilfeldig avspilling.
7	Hopp fremover / søk fremover i en fil (trykk og hold).
8	Åpne spillelisten.

1. Disse ikonene vises når du trykker på spillerskjermen.



- Du kan styre avspillingen ved hjelp av et headset: Trykk på headsetknappen for å spille av eller sette avspillingen på pause. Du kan også trykke og holde på headsetknappen for å starte musikkspilleren.
- SRS CS Headphone™ gir en 5.1-surroundlydopplevelse via standard hodetelefoner eller ørepropper når du lytter til flerkannelsinnhold, for eksempel DVD-filmer.
- WOW HD™ forbedrer avspillingskvaliteten på lyd betraktelig og gir en dynamisk 3D-underholdningsopplevelse med dyp, rik bass og klare og rene detaljer ved høye frekvenser.

## ► Opprette en spilleliste

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Musikk**.
- 2 Velg en kategori → en musikkfil.

- 3 Trykk på [≡] → **Legg til i spilleliste** → **Ny**.
- 4 Angi en tittel på den nye spillelisten og velg **Save**.
- 5 Hvis du vil legge til flere musikkfiler i spillelisten, spiller du av en fil og trykker på [≡] → **Legg til i spilleliste** → den nye spillelisten.

## ► Bruke funksjonen for tilfeldig avspilling

Når du aktiverer funksjonen for tilfeldig avspilling, vil telefonen velge og spille av musikkspiller i tilfeldig rekkefølge.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Musikk**.
- 2 Trykk på [≡] → **Tilfeldig avspilling, fest**.
- 3 Deaktiver funksjonen for tilfeldig avspilling ved å trykke på [≡] → **Tilfeldig avspilling, fest av**.

## ► Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Musikk**.
- 2 Velg en kategori → en musikkfil.
- 3 Trykk på [≡] → **Innst.**
- 4 Du kan tilpasse musikkspilleren ved hjelp av følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
5.1-kanal	Angi om du skal aktivere det virtuelle 5.1-kanalers surroundlydsystemet når et headset er koblet til.
Equalizer	Velg en standard equalizertype.

## FM-radio

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et headset. Dette fungerer som radioantenne.

### ► Lytte til FM-radioen


- 1 Koble et headset til telefonen.
- 2 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **FM-radio**.

FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.



Når du slår på FM-radioen for første gang, blir du spurt om du vil søke automatisk.

### 3 Styr FM-radioen med følgende taster:

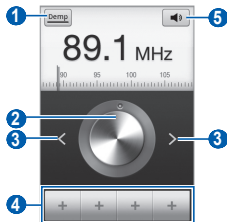

Nummer	Funksjon
1	Slå av eller på FM-radioen.
2	Finjuster frekvensen.
3	Søk etter en tilgjengelig radiostasjon.
4	Legg til den aktuelle radiostasjonen i listen over favoritter.

Nummer	Funksjon
5	Juster volumet.

### › Lagre en radiokanal automatisk

- 1 Koble et headset til telefonen.
- 2 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **FM-radio**.
- 3 Trykk på [≡] → **Skann** → et søkealternativ.  
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

### › Legge til en radiokanal i listen over favoritter

- 1 Koble et headset til telefonen.
- 2 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **FM-radio**.

3 Bla til ønsket radiokanal.

4 Velg  for å legge til kanalen i listen over favoritter.



Du kan legge til et navn for en radiokanal eller fjerne en radiokanal. Trykk og hold på en radiokanal i favorittlisten og velg **Fjerne** eller **Endre navn**.

## ► Tilpasse innstillinger for FM-radioen

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **FM-radio**.

2 Trykk på [] → **Innst.**

3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse FM-radioen:

Alternativ	Funksjon
Region	Angi din region.



Alternativ	Funksjon
Bakgrunnsavspilling	Angi om du vil ha på FM-radioen i bakgrunnen mens du bruker andre programmer. Hvis denne funksjonen er på, kan du styre FM-radioen fra snarveipanelet.
Vis stasjons-ID	Angi om du vil vise kanal-ID på FM-radioskjermen. Kanal-ID-er er kun tilgjengelig fra radiokanaler som sender denne informasjonen.
Alternativ frekvens	Angi om FM-radioen skal prøve å stille inn en radiokanal på nytt hvis det aktuelle signalet er svakt.
FM auto av	Angi at FM-radioen skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.

# Personopplysninger

## Kontakter



Her får du informasjon om hvordan du oppretter kontakter og håndterer en liste over personlige kontakter og forretningskontakter. Du kan lagre blant annet navn, mobiltelefonnumre, privatnumre, e-postadresser og fødselsdager for kontaktene.

### ► Opprette en kontakt


- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger .
- 2 Velg .
- 3 Velg en minneplassering.  
Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen du vil legge til kontakten i.

- 4 Angi kontaktinformasjon.
- 5 Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.


Du kan også opprette en kontakt fra ringeskjermen.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger  → **Tasta- tur**.
- 2 Angi et telefonnummer.
- 3 Velg **Legg til i Kontakter** → .
- 4 Velg en minneplassering.  
Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen du vil legge til kontakten i.
- 5 Angi kontaktinformasjon.
- 6 Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.



## › Finne en kontakt

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger .
- 2 Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- 3 Velg navnet til en kontakt.

Når du har funnet en kontakt, kan du gjøre følgende:

- ringe kontakten ved å velge et telefonnummer
- sende en melding ved å velge **Melding**
- sende en e-postmelding ved å velge en e-postadresse
- redigere kontaktinformasjonen ved å trykke på [] → **Endre**

## › Angi et hurtigtastnummer



- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger .
- 2 Trykk på [] → **Mer** → **Hurtigtast**.

- 3 Velg et plasseringsnummer → en kontakt.



Du kan raskt slå et nummer ved å trykke og holde på plasseringsnummeret fra ringeskjermen.

## › Lage et visittkort


- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger .
- 2 Trykk på [] → **Min profil**.
- 3 Legg inn dine personopplysninger.
- 4 Velg **Lagre**.



Du kan sende visittkortet ved å legge det ved i en melding eller e-post, eller du kan overføre det via funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.


## ► Hente kontakter fra fellesskapskontoer

Du kan vise en liste over fellesskapskontoer og velge en konto for å legge til en kontakt fra webområdet i telefonkontaktene.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger .
- 2 Trykk på [≡] → **Hente venner**.
- 3 Velg en konto.

## ► Opprette en kontaktgruppe


Ved å opprette grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger eller e-post til en hel gruppe. Begynn med å opprette en gruppe.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger  → **Grupper**.
- 2 Trykk på [≡] → **Opprett**.


- 3 Angi et navn og velg en ringetone for gruppen.
- 4 Velg **Lagre**.

## ► Kopiere kontakter

Gjør følgende for å kopiere kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til telefonen:

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger .
- 2 Trykk på [≡] → **Import/Eksport** → **Importer fra SIM-kort**.
- 3 Velg kontaktene du vil kopiere, og velg **Importer**.


Gjør følgende for å kopiere kontakter fra telefonen til SIM- eller USIM-kortet:

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger .
- 2 Trykk på [≡] → **Import/Eksport** → **Eksporter til SIM-kort**.
- 3 Velg kontaktene du vil kopiere, og velg **Eksport** → **Ja**.




## › Importere eller eksportere kontakter

Slik importerer du kontaktfiler (i VCF-format) fra et minnekort til telefonen:


- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger .
- 2 Trykk på [≡] → **Import/Eksport** → **Importer fra SD-kort**.
- 3 Velg en minneplassering.  
Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen du vil legge til kontakten i.
- 4 Velg et alternativ for importering av én enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og velg **OK**.
- 5 Velg kontaktfilene du vil importere, og velg **OK**.

Slik eksporterer du kontakter fra telefonen til minnekortet:

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger .
- 2 Trykk på [≡] → **Import/Eksport** → **Eksporter til SD-kort**.
- 3 Velg **Ja** for å bekrefte.


## › Vise kommunikasjonsloggen

Du kan vise kommunikasjonslogger over samtaler, meldinger, e-post eller SMS-tråder.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger  → **Historikk**.
- 2 Velg et element du vil vise.

## › Vise aktiviteter i sosiale nettverk


Du kan vise nylige aktiviteter til kontakter i sosiale nettverk, for eksempel Facebook, MySpace og Twitter.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger  → **Aktiviteter**.
- 2 Velg et element du vil vise.

## Kalender

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og administrerer daglige, ukentlige eller månedlige hendelser og stiller inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser.

## › Opprette en hendelse


- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalender**.
- 2 Trykk på [] → **Mer** → **Opprett**.

3 Angi nødvendig informasjon om hendelsen.


4 Velg **Utført**.

## › Vise hendelser

Slik bytter du kalendervisning:

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalender**.
- 2 Trykk på [] og velg **Dag**, **Uke** eller **Måned**.

Slik viser du hendelser for en spesifikk dato:

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalender**.
- 2 Velg en dato på kalenderen. I månedsvisning er dager med planlagte hendelser angitt med en blå linje. Velg dagens dato ved å trykke på [] → **I dag**.
- 3 Velg en hendelse for å se detaljert informasjon om hendelsen.

## › Stoppe en hendelsesalarm

Hvis du aktiverer en alarm for en kalenderhendelse, vises hendelsesalarmikonet på det angitte tidspunktet.



- 1 Åpne snarveipanelet fra toppen av skjermen.
- 2 Velg en påminnelse for å vise mer informasjon om hendelsen.
- 3 Du kan utsette eller avvise påminnelsen ved å velge **Slumre alle** eller **Avvis alle**.

## Notat




Her får du informasjon om hvordan du registrerer viktig informasjon, lagrer den og henter den frem senere.

## › Opprette et notat

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Notat**.

- 2 Velg **Notat** eller trykk på [Opprett.
- 3 Angi notatteksten.
- 4 Trykk på [- 5 Velg en farge for å endre bakgrunnsfargen.
- 6 Velg **Lagre**.

## › Vise notater

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Notat**.
  - 2 Velg et notat du vil se informasjon om.
    - Du redigerer notatet ved å velge .
    - Du sletter notatet ved å velge  → **OK**.
-  Du kan sende notatet til andre ved å trykke og holde notatet og velge **Send via** → et alternativ.

## Lydopptager

Her får du informasjon om hvordan du bruker telefonens lydopptager.

Hvis du vil bruke lydopptageren, må du først sette inn et minnekort.

### › Spille inn et talenotat

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Lydopptager**.
- 2 Velg **Opptak** når du vil starte innspillingen.
- 3 Snakk inn i mikrofonen.
- 4 Velg **Stopp** når du er ferdig med å spille inn notatet. Notatet lagres automatisk.
- 5 Hvis du vil spille inn flere talenotater, velger du **Opptak** fra bunnen av skjermen.

### › Spille av et talenotat

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Lydopptager**.
- 2 Velg **Liste**.
- 3 Velg et talenotat som skal spilles av.



Du kan sende talenotatet til andre ved å trykke på [≡] → **Dele** → et alternativ.

# Web

Webtjenester krever en datatilkobling. Kontakt mobiloperatøren for å velge det beste dataabbonnementet.


## Internett

Her får du informasjon om hvordan du åpner og bokmerker favorittwebsidene dine.



- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av medier. Ta kontakt med mobiloperatøren hvis du vil ha mer informasjon.
- Nettlesermenyen kan ha et annet navn, avhengig av mobiloperatøren.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter område eller mobiloperatør.

## › Surfe på Internett

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett** for å åpne en angitt hjemmeside. Du får tilgang til en bestemt webside ved å velge URL-inntastingsfeltet, skrive inn webadressen og velge .
- 2 Bla gjennom websider med følgende taster:



Skjermbildet kan avvike avhengig av område eller mobiloperatør.

Nummer	Funksjon
1	Angi adressen til websiden du vil gå til.
2	Åpne en liste over lagrede bokmerker, ofte besøkte sider og loggen over nylig besøkte sider.

Du kan bruke følgende alternativer når du leser gjennom websiden:


- Zoom inn eller ut ved å dobbelttrykke på skjermen. Du kan også bruke to fingre til å zoome inn: Legg to fingre på skjermen og klem dem sammen eller spre dem sakte.
- Åpne et nytt vindu ved å trykke på [≡] → **Nytt vindu**.
- Vis aktive vinduer ved å trykke på [≡] → **Vinduer**. Du kan åpne flere sider og veksle frem og tilbake mellom dem.

- Oppdater den aktive websiden ved å trykke på [≡] → **Oppdat**.
- Går til den neste siden i historikken ved å trykke på [≡] → **Fremover**.
- Bokmerk den aktuelle websiden ved å trykke på [≡] → **Legg til bokmerke**.
- Legg til en snarvei til aktuelle webside på hvileskjermen ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Legg snarvei til Hjem**.
- Søk etter tekst på websiden ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Finn på side**.
- Vis informasjon om websiden ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Sideinfo**.
- Send adressen til websiden til andre ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Del side**.
- Vis nedlastingsloggen ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Nedlast**.
- Tilpass nettleserinnstillingene ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Innstillinger**.

## › Søke etter informasjon med stemmen





Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett**.
- 2 Velg adressefeltet.
- 3 Velg , og si et nøkkelord inn i mikrofonen.  
Telefonen søker etter informasjon og websider som er relatert til nøkkelordet.

## › Bokmerke favorittwebsidene

Hvis du vet adressen til websiden, kan du legge til et bokmerke manuelt. Slik legger du til et bokmerke:

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett**.


- 2 Velg  → **Bokmerker**.
- 3 Velg **Legg til** eller trykk på [] → **Bokmerk siste viste side**.
- 4 Angi en sidetittel og en webadresse.
- 5 Velg **OK**.

Fra bokmerkelisten trykker og holder du på et bokmerke og bruker følgende alternativer:

- Åpne websiden i det aktuelle vinduet ved å velge **Åpne**.
- Åpne websiden i et nytt vindu ved å velge **Åpne i nytt vindu**.
- Rediger bokmerkeinformasjonen ved å velge **Rediger bokmerke**.
- Legg til bokmerkesnarveien på hvileskjermen ved å velge **Legg snarvei til Hjem**.
- Send adressen til websiden til andre ved å velge **Del kobling**.

- Kopier adressen til websiden ved å velge **Kopier URL**.
- Slett bokmerket ved å velge **Slett bokmerke**.
- Bruk websiden som startside for nettleseren ved å velge **Bruk som hjemmeside**.

## ➤ Åpne ofte besøkte sider eller nylig historikk

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett**.
- 2 Velg  → **Mest besøkt** eller **Historikk**.
- 3 Velg en webside du vil åpne.



Du kan legge til en webside i bokmerkelisten ved å velge stjerneikonet på høyre side.

## Maps

Her får du informasjon om hvordan du bruker Google Maps™ til å finne posisjonen din, søke etter kart over gater, byer eller land på kartet og få veibeskrivelser.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer og inne i bygninger
- i dårlig vær
- i nærheten av høyspenningskilder eller elektromagnetiske felter



Ikke berør den interne antennen eller dekk til dette området med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.














## » Aktivere stedstjenester for bruk med Google Maps

Du må aktivere stedstjenester for å finne stedet og søke på kartet.





- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Plassering og sikkerhet**.
- 2 Juster følgende innstillinger for å aktivere stedstjenester:

Alternativ	Funksjon
Bruk trådløse nettverk	Angi for å bruke WLAN og/eller mobilnettverk for å finne posisjonen.
Bruk GPS-satellitter	Angi for å bruke GPS-satellitten til å finne din posisjon.

## » Søke etter en bestemt posisjon

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Maps**.
  - 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **OK** for å bekrefte.  
Kartet viser din nåværende posisjon.
  - 3 Trykk på [≡] → **Søk** eller velg .
  - 4 Angi et stikkord for posisjonen og velg .
    - Søk etter en posisjon med stemmen ved å velge .
    - Hvis du vil vise en liste med alle resultatene fra søket, velger du .
    - Zoom inn eller ut ved å velge  eller .
    - Du kan søke etter et sted i nærheten ved å velge .
    - Legg til lag i kartet ved å velge .
    - Vis din nåværende posisjon ved å velge .
-  Hvis du vil legge til en stjerne for posisjonen, velger du ballongen for stedsnavnet → .

## ► Få veibeskrivelse til et bestemt sted

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Maps**.
- 2 Trykk på [☰] → **Kjøreanvisninger**.
- 3 Angi adressene til startstedet og ankomststedet.  
Hvis du vil angi en adresse fra kontaktlisten eller peke på stedet på kartet, velger du  → **Kontakter** eller **Punkt på kartet**.
- 4 Velg en reisemetode (bil, buss eller til fots) og velg **Start**.
- 5 Velg en reiserute for å se informasjonen om turen (om nødvendig).
- 6 Velg .  
Reiseruten vises på kartet. Velg  eller  for å vise kun én enkelt del av reiseruten.
- 7 Når du er ferdig, trykker du på [☰] → **Tøm kartet**.

## ► Dele posisjonen din med andre via Google Latitude




Du kan dele posisjonen din med venner og vise vennenes posisjon via Google Latitude™.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Latitude**.  
Telefonen kobles automatisk til Latitude.
- 2 Trykk på [☰] → **Legg til venner** → **Velg fra kontakter** eller **Legg til via e-postadresse**.
- 3 Velg en venn du ønsker å legge til, eller angi en e-postadresse, og velg deretter **Legg til venner**.
- 4 Velg **Ja**.  
Når vennen godtar invitasjonen, kan dere dele posisjonene med hverandre.
- 5 Trykk på [☰] → **Se kart**.  
Vennenes posisjoner merkes med bildene deres på kartet.

## › Søke etter et sted i nærheten



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Places**.
- 2 Velg en kategori.  
Telefonen søker etter steder i nærheten av din nåværende posisjon, som er relatert til kategorien.
- 3 Velg et stedsnavn for å se informasjonen.
- 4 Velg  for å vise stedet på kartet.  
Velg  hvis du vil se ruten til stedet.  
Velg  hvis du vil se telefonnummeret til stedet.



## › Finne frem til reisemålet

Her får du informasjon om hvordan du kan bruke GPS-navigeringssystemet til å finne og vise reisemålet ved hjelp av taleveiledning.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.


- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Navigation**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Accept**.
- 3 Angi reisemålet ved hjelp av én av følgende metoder:
  - **Speak Destination:** Si navnet på reisemålet, for eksempel "Navigate to *reisemål*".
  - **Type Destination:** Angi reisemålet med det virtuelle tastaturet.

- **Contacts:** Velg reisemålet blant adressene til kontaktene.
  - **Starred Places:** Velg reisemålet fra listen over stjernemerke steder.
- 4 Velg **Install** for å bruke talestyrt navigering (om nødvendig).
  - 5 Følg reiseruten som er angitt på kartet og av talestyringen.  
Velg  hvis du vil vise veibeskrivelser i tekstform.
  - 6 Avslutt navigeringen ved å trykke på [] → **Exit Navigation**.

## Google Search

Du kan søke etter programmer på telefonen og etter spesifikke data på Internett.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Search**.

- 2 Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene du søker etter.  
Søk etter data med stemmen ved å velge  og si et nøkkelord inn i enhetens mikrofon.
- 3 Velg navnet på elementet du vil åpne.

## YouTube

Her får du informasjon om hvordan du kan vise og laste opp videoer på YouTube.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

### › Vise videoer

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **YouTube**.
- 2 Velg **Accept** for å bekrefte hvis du starter programmet for første gang.
- 3 Velg en video fra listen.

- 4 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
- 5 Avspillingen styres med følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Flytt til et punkt i filen ved å dra linjen.
2	Endre visningskvalitet.

## › Laste opp videoer

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **YouTube**.
- 2 Trykk på [☰] → **Upload** og velg en video. Gå til trinn 8. Hvis du vil laste opp nye videoer, velger du 📺 for å slå på kameraet.
- 3 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
- 4 Rett linsen mot motivet og foreta eventuelle justeringer.
- 5 Start innspillingen ved å velge ●.
- 6 Avslutt innspillingen ved å velge ■.
- 7 Velg **Lagre** for å laste opp videoen du har spilt inn.
- 8 Angi brukernavn og passord og velg **Sign in**.
- 9 Oppgi informasjon om opplastingen, og velg **Upload**.

## News & Weather

Her får du informasjon om hvordan du viser informasjon om været, siste nytt og andre nyheter.


### › Vise værinformasjon

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **News & Weather**.
- 2 Velg **Weather** øverst på skjermen.  
Telefonen søker etter din nåværende posisjon og viser værinformasjonen.



Du kan endre posisjonen hvis du vil se værinformasjon for et annet område. Trykk på [≡] → **Settings** → **Weather settings** og fjern merket for **Use my location**. Velg deretter en posisjon i **Set location**.

### › Lese nyheter

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **News & Weather**.
  - 2 Velg et nyhetsemne øverst på skjermen.
  - 3 Velg en artikkel du vil åpne.
-  Hvis du vil legge til nyhetsemner, trykker du på [≡] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

## Samsung Apps

Med Samsung Apps er det enkelt å laste ned et rikt utvalg av programmer direkte til telefonen. Samsung Apps tilbyr en mengde ulike programmer, for eksempel spill, nyheter, referanseverk, sosiale nettverk, navigering og helse relaterte programmer, og du får umiddelbart tilgang til et stort utvalg av mobile opplevelser.

Telefonen blir smartere med fullstendig optimaliserte programmer fra Samsung Apps. Utforsk spennende programmer og gjør det mobile livet enda bedre.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Gå til [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Samsung Apps**.
- 2 Søk etter og last ned programmene du ønsker.

## Market

Du kan laste ned spill, ringetoner og andre programmer fra Android Market.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Market**.
- 2 Søk etter en fil og last den ned til telefonen. ► s. 33

# Tilkoblinger

## Bluetooth

Bluetooth er en teknologi for trådløs kommunikasjon over korte avstander som kan brukes til å utveksle informasjon over en avstand på ca. 10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

Du trenger ikke å stille enhetene opp mot hverandre for å overføre informasjon med Bluetooth. Hvis enhetene er innenfor rekkevidde av hverandre, kan du utveksle informasjon mellom dem selv om de befinner seg i forskjellige rom.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via en trådløs Bluetooth-tilkobling.
- Forsikre deg om at du alltid utveksler data med enheter du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er fysiske hindringer mellom telefonene, kan rekkevidden bli redusert.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med telefonen, særlig enheter som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

### › Slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger**.
- 2 Velg **Bluetooth** for å slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.



## › Finne og koble sammen med andre enheter med Bluetooth-funksjon

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Skann enheter**.

2 Velg en enhet.

3 Angi en PIN-kode for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **OK**. Velg eventuelt **Godta** for å samkjøre PIN-koden mellom din telefon og den andre enheten.

Når eieren av den andre enheten angir den samme PIN-koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen er vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.



Enkelte enheter, spesielt headset og håndfrisett for bilen, kan ha en fast Bluetooth-PIN, for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi denne.

## › Sende data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1 Velg en fil eller et element, for eksempel en kontakt, et notat eller en mediefil, fra ønsket program eller **Mine filer**.

2 Trykk på [] → **Dele** eller **Send via** → **Bluetooth**.

3 Søk etter og koble sammen en enhet med Bluetooth-funksjon.

## › Motta data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Synlig**.

Telefonen er synlig for andre Bluetooth-enheter i 120 sekunder.

- 2 Når du blir bedt om det, angir du PIN-koden for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling og velger **OK** (om nødvendig).
- 3 Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Mottatte data lagres i Bluetooth-mappen. Hvis du mottar en kontakt, lagres denne automatisk i telefonboken.

## Wi-Fi

Her får du informasjon om hvordan du bruker telefonens funksjoner for trådløst nettverk til å aktivere og koble til et hvilket som helst trådløst LAN-nettverk (WLAN) som er kompatibelt med IEEE 802.11 b/g/n-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nett er tilgjengelig.



Denne telefonen bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN-nettverket kan benyttes innenfor EU uten begrensninger innendørs, men kan ikke benyttes utendørs i Frankrike.

## › Aktivere WLAN-funksjonen

Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Wi-Fi**.



En aktiv WLAN-tilkobling som kjører i bakgrunnen, bruker batteristrøm. Reduser batteriforbruket ved å kun aktivere WLAN når du trenger det.

## › Finne og koble til et WLAN-nettverk

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.

Telefonen søker automatisk etter tilgjengelige WLAN-nettverk.

2 Velg et nettverk under **Wi-Fi-nettverk**.

3 Angi et passord for nettverket (om nødvendig).

4 Velg **Koble til**.

## › Legge til et WLAN-nettverk manuelt

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Legge til i Wi-Fi-nettverk**.
- 2 Angi SSID-en for nettverket og velg sikkerhetstype.
- 3 Angi sikkerhetsinnstillingene avhengig av valgt sikkerhetstype.
- 4 Velg **Lagre**.

## AllShare

Her får du informasjon om hvordan du bruker DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), som gjør det mulig å dele mediefiler mellom DLNA-enheter hjemme via et WLAN-nettverk.

Du må først aktivere WLAN-funksjonen og legge til en WLAN-profil. ► s. 82

## › Tilpasse DLNA-innstillinger for deling av mediefiler

Hvis du vil tillate at andre DLNA-enheter får tilgang til mediefiler på telefonen, må du først aktivere mediedeling.



Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av på DLNA-enhetene, avhengig av enhetene.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **AllShare**.
- 2 Velg **Innst.**
- 3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse DLNA-funksjonen:

Alternativ	Funksjon
Navn på medieserver	Angi et navn på telefonen som en medieserver.
Del medier	Slå på videodeling, bildedeling eller musikkdeling med andre DLNA-enheter.

Alternativ	Funksjon
Tilgangspunkt til nettverk	Velg et WLAN-tilgangspunkt som skal brukes for DLNA-tilkoblinger.
Last opp fra andre enheter	Angi om du vil godta opplasting fra andre enheter.

## » Spille av filene på en annen DLNA-enhet

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **AllShare**.
- 2 Velg **Spill av fil fra min telefon på en annen spiller**.
- 3 Velg en mediekategori og velg filene du vil spille av.
- 4 Velg **Legg til i spilleliste**.

5 Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen. Avspillingen begynner på den valgte spilleren.

6 Styr avspillingen med ikonene på telefonen.



Avspillingen kan bli bufret, avhengig av nettverkstilkoblingen og den tilkoblede serveren.

## » Velge filer på én enhet og spille dem av på den andre

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **AllShare**.
- 2 Velg **Spill av fil fra server på en annen spiller via min telefon**.  
Telefonen søker automatisk etter DLNA-enheter.
- 3 Velg en enhet som medieserver – den som inneholder mediefilene.

- 4 Velg en mediekategori og velg filene du vil spille av.
- 5 Velg **Legg til i spilleliste**.
- 6 Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen.  
Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
- 7 Styr avspillingen med ikonene på telefonen.

## Deling av mobilnettverk

Her får du informasjon om hvordan du konfigurerer enheten som et trådløst modem eller trådløst tilgangspunkt for PC-er eller andre enheter, samt deler enhetens mobile nettverkstilkobling.

### ► Dele telefonens mobile nettverk via USB

- 1 Med en PC-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
- 2 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst. → Trådløs og nettverk → Internettdeling og portabel hotspot**.
- 3 Velg **USB-internettdeling** for å aktivere funksjonen for Internett-delning via USB.  
Telefonen deler den mobile nettverkstilkoblingen på PC-en.  
Du slutter å dele nettverkstilkoblingen ved å fjerne merket for **USB-internettdeling**.



Delingsmetoden for nettverkstilkoblingen kan variere avhengig av PC-ens operativsystem.

## › Dele telefonens mobile nettverk via WLAN

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Trådløs og nettverk** → **Internettdeling og portabel hotspot**.
- 2 Velg **Mobilt tilgangspunkt** for å aktivere funksjonen for mobilt tilgangspunkt.
- 3 Velg **Innstillinger for mobilt tilgangspunkt** → **Konfigurer mobilt tilgangspunkt** for å tilpasse funksjonen for mobilt tilgangspunkt:

Alternativ	Funksjon
Nettverks-SSID	Vis og rediger enhetsnavnet som blir vist på eksterne enheter.
Sikkerhet	Velg sikkerhetstypen.

- 4 Fra en annen enhet finner du telefonens navn i listen over tilgjengelige tilkoblinger og kobler til nettverket. Telefonen deler den mobile nettverkstilkoblingen på en annen enhet.

## PC-tilkoblinger

Her får du informasjon om hvordan du kobler telefonen til en PC med en PC-kabel i ulike USB-tilkoblingsmoduser. Ved å koble telefonen til en PC kan du overføre data til og fra telefonen direkte og bruke Samsung Kies-programmet.

### › Koble til med Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på PC-en. Du kan laste ned programmet fra Samsungs webområde ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).

- 1 Med en PC-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.  
Samsung Kies vil starte automatisk.  
Hvis Samsung Kies ikke starter automatisk, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på PC-en.
- 2 Kopier filer fra PC-en til telefonen.  
Se hjelpen for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

## ► Koble til som en masselagringsenhet

Hvis du setter inn et minnekort i enheten, får du tilgang til filkatalogen på minnekortet ved å bruke enheten som en kortleser.

- 1 Sett et minnekort inn i enheten.
- 2 Med en PC-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
- 3 Velg **Koble til USB-lagring** → **OK**.
- 4 Åpne mappen for å vise filene.
- 5 Kopier filer fra PC-en til minnekortet.
- 6 Velg **Slå av USB-lagring** når du er ferdig.



Du kobler telefonen fra PC-en ved å klikke på USB-enhetsikonet på oppgavelinjen i Windows og klikke på alternativet for trygg fjerning av masselagringsenheten. Deretter kobler du PC-kabelen fra PC-en. Ellers kan du miste data som er lagret på minnekortet, eller skade minnekortet.

## VPN-tilkoblinger

Du kan opprette virtuelle private nettverk (VPN) og koble til ditt private nettverk på en trygg måte gjennom et offentlig nettverk, for eksempel Internett.



Telefonen skal allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å koble til Internett, må du endre tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken tilkoblingsinformasjon du skal oppgi, kan du spørre mobiloperatøren.

## ► Konfigurere VPN-tilkoblinger

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Trådløs og nettverk** → **VPN-innstillinger** → **Legg til VPN.**

2 Velg en VPN-type.

3 Tilpass tilkoblingsinformasjonen.



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av VPN-type.

Alternativ	Funksjon
VPN-navn	Angi et navn på VPN-serveren.
Angi VPN-server	Angi IP-adressen til VPN-serveren.
Aktiver Kryptering	Angi for å kryptere VPN-serveren.
Angi IPsec forhåndsdelte nøkkel	Angi en forhåndsdelte nøkkel.


Alternativ	Funksjon
Aktiver L2TP-sikkerhet	Angi for å bruke det hemmelige L2TP-passordet.
Angi L2TP-sikkerhet	Angi det hemmelige L2TP-passordet.
Angi brukersertifikat	Velg et brukersertifikat som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste ned fra Internett.
Angi CA-sertifikat	Velg et CA-sertifikat (certificate authority) som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste ned fra Internett.
DNS-søk domener	Tast inn domenenavnserveradressen (DNS).

4 Trykk på [☰] → **Lagre** når du er ferdig.



## ► Koble til et privat nettverk

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Trådløs og nettverk** → **VPN-innstillinger**.
- 2 Velg et privat nettverk du vil koble til.
- 3 Angi brukernavn og passord og velg **Koble til**.

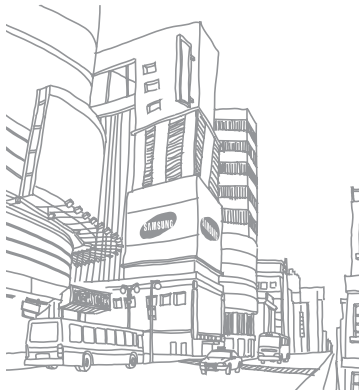





# Verktøy


## Klokke

Her får du informasjon om hvordan du bruker klokkeskjermen på hvileskjermen, og stiller inn og kontrollerer alarmer for viktige hendelser.

### › Bruke klokkeskjermen

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke**.
- 2 Når du bruker klokkeskjermen, kan du bruke følgende funksjoner:
  - Opprett eller slett en alarm ved å velge .
  - Velg  hvis du vil spille av en lysbildefremvisning med bildene i galleriet.
  - Start musikkspilleren ved å velge .
  - Gå tilbake til hvileskjermen ved å velge .

### › Aktivere en ny alarm

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke**.
- 2 Trykk på [] → **Legg til alarm**.
- 3 Konfigurer alarmen.
- 4 Velg **Utført** når du er ferdig.



Utsettelsesfunksjonen angir at enheten skal gjenta alarmen etter en bestemt tidsperiode. Angi tidsperioden for utsettelsesfunksjonen ved å trykke på [] → **Innstillinger** → **Slumrevarighet**.


### › Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Velg **Stopp** hvis du vil slå av alarmen.
- Velg **Utsett** for å gjenta alarmen etter en bestemt tidsperiode.

## Kalkulator

Her får du informasjon om hvordan du utfører matematiske utregninger direkte på telefonen, på samme måte som med en vanlig kalkulator.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalkulator**.
- 2 Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske utregninger.
- 3 Trykk på [] → **Avansert panel** for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren.

## Downloads

Lær å administrere logger over filer du har lastet ned fra Internett og e-post.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Nedlast**.

- 2 Velg en nedlastingsmappe.
- 3 Åpne en nedlastet fil ved å velge loggen.  
Slett en logg ved å merke av i boksen og deretter velge **Slett**.

## Mine filer

Her får du informasjon om hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, musikk, lydklipp og andre typer filer som er lagret på minnekortet.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Mine filer**.
- 2 Velg en mappe.
  - Velg **Opp** hvis du vil gå ett nivå opp i filkatalogen.
  - Gå tilbake til hvileskjermen ved å velge **Hjem**.
- 3 Velg filen som skal åpnes.

Gå til en mappe og trykk på [≡] for å bruke følgende alternativer:

- Send en fil til andre via multimediemelding, e-post eller funksjonen for trådløse Bluetooth-tilkobling ved å velge **Dele**.
- Opprett en ny mappe ved å velge **Lag mappe**.
- Slett filer eller mapper ved å velge **Slett**.
- Endre visningsmodus ved å velge **Vis etter**.
- Sorter filer eller mapper ved å velge **Vis etter**.
- Bruk ekstrafunksjoner for filen, for eksempel alternativer for å flytte, kopiere eller endre navn, ved å velge **Mer**.

## SIM-tjenester

Bruk mange ulike tilleggstjenester som tilbys av mobiloperatøren. Avhengig av hvilket SIM- eller USIM-kort du har, kan det hende at denne menyen er tilgjengelig, men har et annet navn.

Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **SIM-tjenester**.

## Oppgavebehandling

Med Oppgavebehandling kan du se hvilke programmer som kjøres, programmenes pakkestørrelser og minneinformasjon, og du kan overvåke RAM-minnet.


- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Oppg.beh.**
- 2 Du kan bruke følgende alternativer:
  - **Aktive programmer:** Vis listen over alle programmene som kjøres på telefonen for øyeblikket.
  - **Pakke:** Vis pakkestørrelsen til programmer som er installert på telefonen.
  - **RAM-styring:** Kontroller og administrer RAM-minnet på enheten.
  - **Oversikt:** Vis inndelingen av brukt og tilgjengelig minne i telefonen og på minnekortet.
  - **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon om hvordan du kan forlenge batteriets levetid.

## ThinkFree Office

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og åpner dokumentfiler på telefonen. Hvis du har en konto med webtjenesten ThinkFree, kan du administrere dokumenter på Internett. Dette programmet støtter følgende filformater: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, csv, ppt, pps, pot, pptx, ppsx, potx, pdf.

### › Opprette et nytt dokument

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **ThinkFree Office**.
- 2 Velg **Godta** for å bekrefte hvis du starter programmet for første gang.
- 3 Velg **Aktiver nå** → **Lukk** for å aktivere ThinkFree Office.
- 4 Velg **Mine dok.**
- 5 Trykk på [≡] → **Ny** → en dokumenttype.

- 6 Angi et navn på dokumentet og velg **OK**.
- 7 Skriv inn innholdet i dokumentet ved å bruke verktøyene nederst på skjermen.
- 8 Når du er ferdig med redigeringen, velger du  på verktøylinjen eller trykker på [≡] → **Fil** → **Lagre**.

### › Vise og redigere et dokument på telefonen

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **ThinkFree Office**.
- 2 Velg **Mine dok.** → et dokument.
- 3 Velg en tekstkodingstype (om nødvendig).
- 4 Vis og rediger dokumentet etter behov.
  - Zoom inn eller ut ved å bruke to fingre: Legg to fingre på skjermen og klem dem sammen eller spre dem sakte.

- Åpne verktøylinjen for å redigere dokumentet (Word-, Text- eller Excel-fil) ved å trykke på [≡] → **Rediger**.
- Søk etter tekst i dokumentet ved å trykke på [≡] → **Søk**.

5 Når du er ferdig med å redigere, lagrer du dokumentet.

## ➤ Administrere dokumenter på Internett

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **ThinkFree Office**.
- 2 Velg **Internett**.
- 3 Angi brukernavn og passord for å få tilgang til kontoen, og velg deretter **Logg på**.
- 4 Vis og administrer dokumentene på serveren etter behov.

## Voice Search

Lær hvordan du bruker talekommando funksjonen til å ringe, sende meldinger, søke etter steder og informasjon med stemmen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Voice Search**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Agree** for å bruke stedsinformasjon for søket, og deretter angir du om personlig gjenkjenning skal aktiveres.
- 3 Velg **Speak now** → **OK** (om nødvendig).
- 4 Si en kommando inn i mikrofonen.



Du kan vise opplæringsvideoen ved å velge **Watch a video** fra hjelpeskjermen.

# Innstillinger

## Åpne Innstillinger-menyen

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.**
- 2 Velg en innstillingskategori og et alternativ.

## Trådløs og nettverk

Endre innstillingene for trådløse nettverkstilkoblinger.

### › Offlinemodus

Deaktiver alle trådløsfunksjoner på telefonen. Du kan kun bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnett.

### › Wi-Fi-innstillinger

- **Wi-Fi:** Slå WLAN-funksjonen på eller av. ► s. 82
- **Nettverksvarsel:** Angi at telefonen skal varsle deg når et åpent nettverk er tilgjengelig.
- **Legge til i Wi-Fi-nettverk:** Legg til WLAN-tilgangspunkter manuelt.

### › Bluetooth-innstillinger

- **Bluetooth:** Slå funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling på eller av. ► s. 80
- **Enhetsnavn:** Angi et Bluetooth-navn for telefonen.
- **Synlig:** Gjør telefonen synlig for andre Bluetooth-enheter.
- **Skann enheter:** Søk etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.

### › Internettdeling og portabel hotspot

- **USB-internettdeling:** Aktiver funksjonen for USB-Internettdeling for å dele telefonens mobile nettverkstilkobling med PC-er via USB. Når telefonen er koblet til en PC, kan den brukes som et trådløst modem for PC-en. ► s. 85

- **Mobilt tilgangspunkt:** Aktiver funksjonen for bærbart WLAN-hotspot for å dele telefonens mobile nettverkstilkobling med PC-er eller andre enheter via WLAN-funksjonen. ► s. 86
- **Innstillinger for mobilt tilgangspunkt:** Konfigurer nettverksinnstillingene for ditt WLAN-hotspot.

## › VPN-innstillinger

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).  
► s. 87

## › Mobilnettverk

- **Bruk pakke data:** Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming:** Angi at telefonen skal koble til et annet nettverk når du roamer eller hvis hjemmenettet ikke er tilgjengelig.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).

- **Bruk kun 2G-nettverk:** Angi at telefonen kun skal koble til 2G-nettverk.
- **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.

## Anropsinnstillinger

Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.

## › Faste oppringingsnumre

- **Aktiver FDN:** Aktiver eller deaktiver FDN-modus for å begrense anrop til numre på FDN-listen. Du må angi PIN2-koden som følger med SIM- eller USIM-kortet.
- **Endre PIN2-kode:** Endre PIN2-koden, som brukes til å beskytte den primære PIN-koden. Hvis SIM- eller USIM-kortet er låst, endres denne menyen til **Opphev sperring av PIN2**.
- **FDN-liste:** Konfigurer en liste over kontakter for tillatte numre.



## › Mobilsvartjeneste

Velg tjenesteleverandørens talemeldingstjeneste. Du kan også velge andre talemeldingstjenester hvis du har lastet ned programmer som støtter dem.

## › Mobilsvarnummer

Angi nummeret for å få tilgang til talemeldingstjenesten. Du kan få dette nummeret fra mobiloperatøren din.

## › Viderekobling

Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.

## › Ekstra innstillinger

- **Anrops-ID:** Vis din innringer-ID til andre personer ved utgående anrop.
- **Samtale venter:** Tillat varsel om innkommende anrop mens en samtale pågår.
- **Slå på nærhetssensor:** Velg dette for å slå på nærhetssensoren under en samtale.

## Lyd

Endre innstillingene for ulike lyder på telefonen.

- **Stillemodus:** Aktiver stillemodus for å slå av alle lyder unntatt medielyder og alarmringetoner.
- **Vibrasjon:** Angi at enheten skal vibrere for ulike hendelser.
- **Volum:** Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, alarmringetoner, systemlyder og varslingsringetoner.
- **Ringetone:** Velg en ringetone for varsling om innkommende anrop.
- **Varselsringetone:** Velg en ringetone som skal varsle deg om hendelser, for eksempel innkommende meldinger og tapte anrop.
- **Hørbare berøringstoner:** Angi at telefonen skal lage en lyd når du berører tastene på ringeskjermen.
- **Hørbart valg:** Angi at telefonen skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ.
- **Skjermlåsingslyder:** Angi at telefonen skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.

## Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Bakgrunner:**
  - **Startskjermbakgrunn:** Velg et bakgrunnsbilde til hvileskjermen.
  - **Skjermlåsbakgrunn:** Velg et bakgrunnsbilde til skjermlåsing.
- **Skrifttype:** Endre skrifttyper for tekstvisning. Du kan laste ned skrifttyper fra Android Market ved å velge **Hent fonter online**.
- **Lysstyrke:** Juster skjermens lysstyrke.
- **Roter skjerm automatisk:** Angi om innholdet skal roteres automatisk når telefonen roteres.
- **Animasjon:** Angi at telefonen skal vise en animasjon når du veksler mellom vinduer.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge telefonen skal vente før den slår av bakgrunnslyset.

- **Horisontal kalibrering:** Kalibrer akselerometeret for å justere den vannrette akse på enheten og oppnå bedre bevegelsesgjenkjenning.

## Plassering og sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av telefonen og SIM- eller USIM-kortet, samt GPS-funksjonaliteten.

- **Bruk trådløse nettverk:** Angi for å bruke WLAN og/eller mobilnettverk for å finne posisjonen.
- **Bruk GPS-satellitter:** Angi for å bruke GPS-satellitten til å finne din posisjon.
- **Angi skjermlås:** Angi sikkerhetskoden for opplåsing. Når du har angitt sikkerhetskoden, endres dette alternativet til **Endre skjermlåsing**.
  - **Ingen:** Deaktiver skjermlåsen.
  - **Mønster:** Angi et opplåsingsmønster for å låse opp skjermen.
  - **PIN:** Angi en PIN-kode (numerisk) for å låse opp skjermen.

- **Passord:** Angi et passord (alfanumerisk) for å låse opp skjermen.
- **Angi SIM-kortlås:**
  - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever PIN-koden før du bruker telefonen.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Synlige passord:** Angi at telefonen skal vise passordet mens du skriver det inn.
- **Velg enhetsadministratorer:** Vis telefonadministratorene som er installert på telefonen. Du kan aktivere telefonadministratorer for å legge til nye policyer i telefonen.
- **Bruk sikker informasjon:** Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike programmer.
- **Installer fra SD-kort:** Installer krypterte sertifikater som er lagret på et minnekort.

- **Angi passord:** Opprett og bekreft et passord for tilgang til legitimasjon.
- **Tøm lagringsplass:** Slett legitimasjoner fra telefonen og nullstill passordet.

## Programmer

Endre innstillingene for administrering av installerte programmer.

- **Ukjente kilder:** Velg for å laste ned programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger dette alternativet, kan du kun laste ned programmer fra Android Market.
- **Administrer programmer:** Åpne listen over programmer som er installert på telefonen, og kontroller informasjonen om programmet.
- **Kjørende tjenester:** Vis hvilke tjenester du bruker, og åpne dem for håndtering.
- **Minnebruk:** Vis tilgjengelig minne og minnet som brukes av programmene i telefonen og på minnekortet.

- **Batteribruk:** Vis hvor mye strøm enheten bruker.
- **Utvikling:**
  - **USB-feilsøking:** Dette er for programutvikling. Når telefonen er koblet til en PC med en PC-kabel, aktiveres modusen for USB-feilsøking, og Samsung Kies starter automatisk.
  - **Forbli aktiv:** Angi at telefonens skjerm skal stå på mens batteriet lades.
  - **Tillat falske plasseringer:** Tillat at falske plasseringer og serviceinformasjon sendes til en stedsbehandlingstjeneste for testing. Dette er for programutvikling.
- **Samsung Apps:** Velge en nettverkstilkobling (WLAN eller pakkesvitsjet datanettverk) for å motta programoppdateringsvarsler fra Samsung Apps.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

## Kontoer og synkronisering

Endre innstillingene for autosynkroniseringsfunksjonen, eller administrer kontoer for synkronisering.

- **Bakgrunnsdata:** Velg denne innstillingen hvis du vil bruke automatisk synkronisering. Automatisk synkronisering kjører i bakgrunnen uten at det åpnes programmer for å synkronisere data.
- **Autosynk.:** Angi at enheten skal synkronisere kontakter, kalender og e-post automatisk.

## Privat

Endre innstillingene for administrering av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data:** Sikkerhetskopier telefonens innstillinger til Google-serveren.
- **Automatisk gjenoppretting:** Angi at telefonen skal gjenopprette programdataene du sikkerhetskopierte da de ble installert på telefonen.

- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillinger og slett alle dataene.

## SD-kort og telefonlagring

Kontroller minneinformasjon på minnekort og telefonen og formater et minnekort.

## Lokalitet og tekst

Endre innstillingene for tekstskriving.

### › Velg språk

Velg et skjermespråk for alle menyer og programmer.

### › Velg inndatametode

Velg standard tastaturtype for tekstinntasting.

### › Swype

- **Språk:** Velg språk for tekstskriving.



Det er enkelte språk du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene.

- **Lydmelding:** Angi for å bli varslet når det ikke finnes alternative ord for det du skriver, hvis du dobbelttrykker på et ord.
- **Aktiver tipsindik.:** Angi for å bli varslet om hurtighjelp ved at tipsindikatoren blinker.
- **Automellomrom:** Angi at telefonen automatisk skal sette inn mellomrom mellom ord.
- **Autom. store bokst.:** Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålsteget og utropsteget.

- **Vis fullstendig spor:** Bruk for å vise mønster etter skriving på tastaturet.
- **Hurtighet/nøyaktighet:** Angi forholdet mellom hurtighet og nøyaktighet.
- **Swype Hjelp:** Få hjelpeinformasjon om bruk av Swype-tastaturet.
- **Leksjon:** Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst raskere med Swype-tastaturet.
- **Versjon:** Vis versjonsinformasjon.

## › Samsung-tastatur

- **Tastaturtyper:** Velg standard skrivemetode, for eksempel QWERTY-tastatur, tradisjonelt tastatur eller håndskrift på skjerm.

- **Inndataspråk:** Velg språk for tekstskriving.



Det er enkelte språk du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene.

- **XT9:** Aktiver XT9-modus, slik at du kan skrive inn tekst med ordforutsigelse.
- **XT9 avanserte innstillinger:** Aktiver de avanserte funksjonene i XT9-modus, for eksempel automatisk fullførelse, automatisk korrigering og automatisk erstatning, og lag din egen ordliste.
- **Tastaturstryking:** Aktiver eller deaktiver tastaturstrykingsfunksjonen for tekstinntastingsmodusen. Du kan veksle mellom inntastingsmoduser ved å bla til venstre eller høyre på tastaturet.
- **Automatisk stor bokstav:** Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålsteget og utropsteget.
- **Håndskriftinnstillinger:** Tilpass gjenkjenningstiden i håndskriftsmodus.

- **Taleinngang:** Aktiver talefunksjonen for å angi tekst på Samsung-tastaturet ved hjelp av stemmen.
- **Automatisk punktum:** Angi at telefonen skal sette inn punktum når du dobbelttrykker på mellomromtasten.
- **Læreprogram:** Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst med Samsung-tastaturet.

## Taleinngang og -utgang

Endre innstillingene for talegjenkjenning og tekst-til-tale-funksjonen.

### › Innstillinger for talegjenkjenning

- **Language:** Velg et språk for Google-talegjenkjenning.
- **SafeSearch:** Angi at telefonen skal filtrere bort upassende tekst og/eller bilder fra talesøkresultatene.
- **Block offensive words:** Skjul støtende ord som telefonen gjenkjenner fra talesøkresultatene.

### › Innstillinger for tekst-til-tale

- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel. Installer taledata for bruk til tekst-til-tale-funksjonen.
- **Bruk alltid mine innstillinger:** Angi at telefonen skal bruke innstillingene du angir i programmene, fremfor standardinnstillingene.
- **Standard motor:** Angi at talesyntesemotoren skal brukes for talt tekst.
- **Installer taledata:** Last ned og installer taledata for bruk i tekst-til-tale-funksjonen.
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Språk:** Velg et språk for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Motorer:** Vis tekst-til-tale-motorene som er lastet ned fra Android Market.

## Tilgjengelighet

Endre innstillingene for tilgjengelighetsfunksjoner.

- **Tilgjengelighet:** Aktiver et tilgjengelighetsprogram som du har lastet ned, for eksempel Talkback eller Kickback, som gir tilbakemeldinger via tale, melodi eller vibrasjoner.
- **Av/på avslutter anrop:** Angi at telefonen skal avslutte en samtale når du trykker på [ⓘ].

## Dato og tid

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere hvordan klokkeslett og dato vises på telefonen:

- **Automatisk:** Oppdater klokkeslettet automatisk når du krysser tidssoner.
- **Still dato:** Angi dagens dato manuelt.
- **Velg tidssone:** Angi hjemmetidssonen.

- **Still klokke:** Angi aktuelt klokkeslett manuelt.
- **Bruk 24-timersformat:** Angi at tiden skal vises i 24-timersformat.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

## Om telefon

Vis informasjon om telefonen, kontroller telefonens status og få informasjon om hvordan du bruker telefonen.



# Feilsøking

Når du bruker telefonen eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.
PIN	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke <b>Lås SIM-kort</b> menyen.

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.
PIN2	Når du åpner en meny som krever PIN2, må du angi PIN2 som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

## Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

## Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis telefonen har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre telefonen i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for telefoner med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start telefonen på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Forsikre deg om at telefonens programvare er oppgradert til siste versjon.
- Hvis berøringsskjermen er skrapet eller skadet, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

## Telefonen fryser eller har kritiske feil

Hvis telefonen fryser eller henger seg opp, kan det hende du må lukke programmer eller nullstille telefonen for å få full funksjonalitet. Hvis telefonen fryser og ikke reagerer, trykker og holder du [Ⓢ] i 8-10 sekunder. Enheten starter automatisk på nytt.

Hvis ikke dette løser problemet, utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Privat** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Nullstill telefon** → **Slett alt**.

## Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

## Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalsperring for telefonnummeret for nummeret du ringer.

## Inngående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalsperring for det innkommende telefonnummeret.

## Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

## Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

## Når du ringer fra kontakter, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalsperring for kontaktens telefonnummer.

## Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

## Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for korrekt avhendingsinstruksjoner).

## Telefonen er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm eller bruker programmer på telefonen i en lengre periode, kan telefonen være varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

## Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobiltelefonen må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra telefonen.
- Start telefonen på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

## Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobiltelefonen bruker headsetkabelen som antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at telefonen trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

## Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobiltelefonen av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra telefonen.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at telefonen støtter filtypen.

## En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på telefonen.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at telefonen og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimum Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

## Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler telefonen til en PC

- Kontroller at PC-datakabelen du bruker er kompatibel med telefonen.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på PC-en.

# Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

## Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

**Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter**

**Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen**

**Ikke bøy eller skad strømledningen**

**Ikke bruk telefonen mens den lader eller berør telefonen med våte hender**

**Ikke kortslutt laderen eller batteriet**

**Ikke mist eller forårsake støt på laderen eller batteriet**

**Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten**

**Ikke bruk enheten i tordenvær**

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

**Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker**

Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

**Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet**

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for apparatet og som er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved avhending av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

### **Beskytt telefonen, batterier og ladere mot skader**

- Unngå å eksponere telefonen og batteriene for veldig kalde eller veldig varme temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av telefonen og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

### **Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker telefonen i begrensede områder**

#### **Slå av telefonen der det er forbudt å bruke den**

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

#### **Ikke bruk telefonen i nærheten av andre elektroniske enheter**

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Telefonen kan forstyrre andre elektroniske enheter.

### **Ikke bruk telefonen i nærheten av en pacemaker**

- Unngå å bruke telefonen innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom telefonen kan forstyrre pacemakern.
- Hvis du må bruke telefonen, må du holde den minst 15 cm unna pacemakern.
- For å minimere mulig forstyrrelse av en pacemaker, må du bruke telefonen på motsatt side av kroppen fra pacemakern.

### **Ikke bruk telefonen i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser**

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret er trygt fra radiofrekvenser.

### **Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser**

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å sikre høreapparatets sikkerhet.

### **Slå av apparatet i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser**

- Slå av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.

- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som apparatet, noen av apparatets deler eller tilbehør.

### **Slå av telefonen når du er ombord i et fly**

Det er forbudt å bruke telefonen ombord i fly. Telefonen kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

### **Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen**

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen. Kontakt produsenten for mer informasjon.

## **Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobiltelefoner mens du kjører bil**

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri mobiltelefonen mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet, må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.

- Bli kjent med telefonen og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobiltelefonen.
- Plasser telefonen innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvar.
- La personen du snakker med vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra det viktige ansvaret å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille eller før du kjører ut på trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene, og fortsetter.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med oppmerksom på at du kjører og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din fra veien.
- Bruk telefonen for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk telefonen til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, pågående lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du det lokale nødnummeret.



- Ring veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikksignal, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy du vet er stjålet, ringer du veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer.

## Riktig pleie og bruk av mobiltelefonen

### Hold telefonen tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade telefonens deler og elektroniske kretser.
- Hvis telefonen blir våt, må du ta ut batteriet uten å slå på telefonen. Tørk telefonen med et håndkle og ta den med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i telefonen. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

### Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

### Ikke legg telefonen på hellende flater eller formål

Hvis telefonen faller, kan den bli skadet.

### Ikke oppbevar telefonen i varme eller kalde områder. Bruk telefonen ved -20 °C til 50 °C

- Telefonen kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer telefonen mot direkte sollys over lange perioder (for eksempel dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

### Ikke oppbevar telefonen med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Telefonen kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake en brann.

### Ikke oppbevar telefonen i nærheten av magnetiske felter

- Telefonen kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut fra eksponering mot magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la apparatet komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

### **Ikke oppbevar telefonen i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere**

- Batteriet kan lekket.
- Telefonen kan overopphetes og forårsake brann.

### **Ikke mist eller utsett telefonen for støt**

- Skjermen på telefonen kan bli skadet.
- Hvis telefonen blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

### **Ikke bruk blits eller fotolampe i nærheten av øynene til mennesker og dyr**

Hvis du bruker blits eller fotolampe i nærheten av øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

### **Gi batteri og lader maksimal levetid**

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

### **Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten**

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte telefonens levetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjent av Samsung.

### **Ikke bit eller sug på telefonen eller batteriet**

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker telefonen, må du forsikre deg om at de bruker telefonen ordentlig.

### **Når du snakker i telefonen:**

- Hold telefonen opp, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med telefonens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at telefonen sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.
  - Se side 18 for mer informasjon om antennens plassering.
- Hold telefonen i et avslappet grep, trykk lett på knappene, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser.

## Beskytt hørselen



- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler til hodetelefonen i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.

## Vær forsiktig når du bruker telefonen mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

## Ikke bær telefonen i baklommene eller rundt livet

Du kan bli skadet eller du kan skade telefonen hvis du faller.

## Ikke demonter, modifier eller reparer telefonen

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med telefonen til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller gjennomhull batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

## Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalleder i produktet kan dette utslå i kløe, eksem eller svelling i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

## Ved rengjøring av telefonen.

- Tørk av telefonen eller laderen med håndkle eller klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsball eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

## Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

## Ikke bruk telefonen for annet enn den tiltenkte bruk

## Unngå å forstyrre andre når du bruker telefonen offentlig

## Ikke la barn bruke telefonen

Telefonen er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, ødelegge telefonen eller foreta anrop som øker kostnadene.

## Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

## Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på telefonen, og gjør produsentens garanti ugyldig.

## Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens apparatet overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

## Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra apparatet. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

## Husk å lagre viktig data

Samsung tar ikke ansvar for tap av data.

## Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer materiale som er beskyttet ved opphavsrett, og som du har spilt inn, til andre uten tillatelse fra rettighetshavere. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

## SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,791 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer telefonens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke Samsungs nettsted.

## Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

## Korrekt avhending av batterier i dette produkt



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

## Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheten tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKkelig EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGelig VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARlig, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT

INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

# Indeks

## alarmer

- opprette 90
- stoppe 90

## AllShare 83

## anrop

- avvise 37
- bruke headset 37
- foreta 36
- svare på 36
- til utlandet 37
- vis tapte 38

## anropslogg 39

## batteri

- lade 11
- sette inn 9

## berøringsskjerm

- bruke 20
- låse 22

## bilder

- ta 47
- ta bilde etter scene 49
- ta bilder i smilebildemodus 49
- ta en serie 50
- ta panorama 50
- vis 55

## Bluetooth

- aktivere 80
- finne og koble sammen med enheter 81
- motta data 81
- sende data 81

## DLNA

- se AllShare

## downloads

- files 91

## e-post

- konfigurere kontoer 43
- sende 44
- vis 44

## filbehandling 91

## flymodus 17

## FM-radio

- lagre kanaler 60
- lytte til 59

## **galleri**

- filformater 54
- spille av videoer 55
- visе bilder 55

## **Google Mail** 42

## **Google Maps** 72

## **Google Search** 76

## **Google Talk** 45

## **hvileskjerm**

- legge til elementer 22
- legge til paneler 24

## **innstillinger**

- anropsinnstillinger 96
- dato og tid 104
- kontoer og synkronisering 100
- lokalitet og tekst 101
- lyd 97
- om telefon 104
- plassering og sikkerhet 98

- privat 100
- programmer 99
- SD-kort og telefonlagring 101
- skjerm 98
- taleinngang og -utgang 103
- tilgjengelighet 104
- trådløs og nettverk 95

## **Internett**

- se nettleser

## **kalender**

- opprette hendelser 66
- visе hendelser 66

## **kalkulator** 91

## **kamera**

- spille inn videoer 52
- ta bilder 47
- tilpasse kamera 51
- tilpasse videokamera 53

## **klokkeslett og dato, angi** 26

## **kontakter**

- angi hurtigtast 63
- finne 63
- importere 65
- kopiere 64
- opprette 62

## **latitude** 74

## **lydopptaker**

- spille av 68
- spille inn 68

## **lysstyrke, skjerm** 28

## **meldinger**

- åpne talemeldinger 41
- konfigurere e-postkontoer 43
- sende e-post 44
- sende MMS 40
- sende tekst 40



## menyskjerm

- åpne 24
- ordne programmer 25

## minnekort

- formatere 15
- sette inn 13
- ta ut 15

## multimediemeldinger

- sende 40
- vis 41

## musikkspiller

- legge til filer 56
- opprette spillelister 58
- spille musikk 56

## nedlastinger

- filer 34
- programmer 33

## nettleser

- legge til bokmerker 71
- surfe på Internett 69

## notater

- opprette 67
- vis 67

## nyheter og vær

78

## oppgavebehandling

92

## pakke ut

9

## PC-tilkoblinger

- masselagring 87
- Samsung Kies 86

## PIN-lås

29

## Samsung Apps

79

## Samsung Kies

86

## samtaler

- bruke alternativer under tale 37
- venter 39
- viderekoble 39

## samtale venter

39

## SIM-kort

- låse 29
- sette inn 9

## skrive tekst

30

## social hub

46

## språk

101

## stillemodus

27

## synkronisering

- med webkontoer 34

## talekommando

94

## talemelding

41

## tekstmeldinger

- sende 40
- vis 41

## tekstnotater 67

## telefon

- ikoner 19
- innstillinger 95
- layout 17
- slå på eller av 17
- snarveipanel 23
- taster 18
- tilpasse 26

## telefonbok

- finne kontakter 63
- lage et visittkort 63
- opprette grupper 64
- opprette kontakter 62

## ThinkFree Office 93

## tilgangskoder 105

## tilkoblinger

- Bluetooth 80
- DLNA 83
- PC 86
- WLAN 82

## tillatte numre 38

## USIM-kort

- låse 29
- sette inn 9

## videoklipp

- spille av 55
- spille inn 52

## videospiller 55

## viderekobling 39

## VPN-tilkoblinger

- koble til 89
- opprette 88

## WLAN

- aktivere 82
- finne og koble til nettverk 82

## YouTube

- laste opp videoer 77
- vis videoer 76

## Samsvarserklæring (R&TTE)

**Vi, Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

### **GSM-, WCDMA- og Wi-Fi-mobiltelefon : GT-S5660**

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikasjonsmerke: 0168

**C E 0168 !**

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.  
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2011.02.09



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

\*Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.

Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra telefonen, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

### **Installasjon av Kies (PC Sync) Kies**

1. Last ned den seneste versjonen av Kies fra Samsungs hjemmeside ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) og installer det i din PC.
2. Med en PC-datakabel kobles telefonen til din PC. Samsung Kies vil starte automatisk.  
Hvis Samsung Kies ikke starter automatisk, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på PC-en.  
Se Kies hjelp for mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "Support" => "Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480